



MÉRETEK

SVN-1

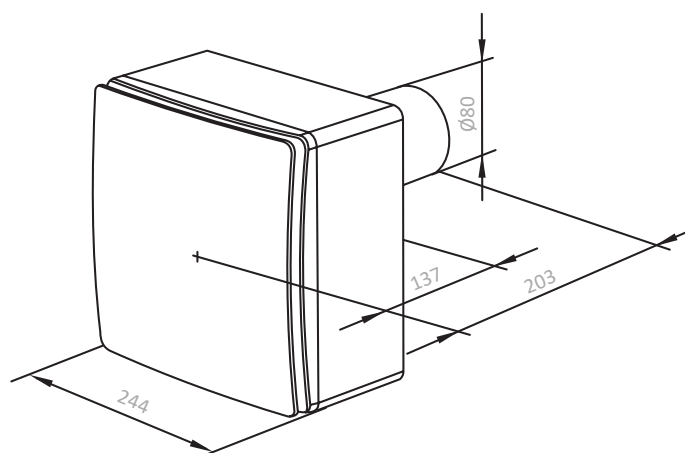


SVNV-1

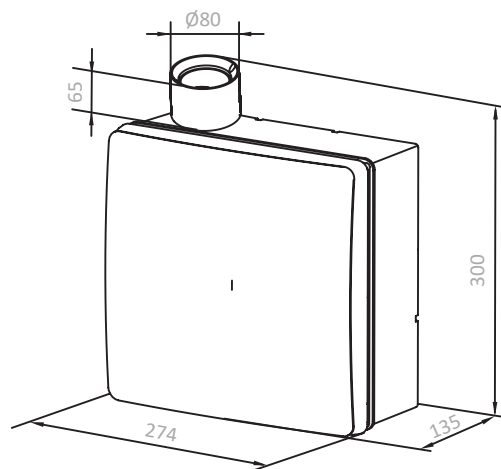


BEÉPÍTÉSI JAVASLAT


SVN-1

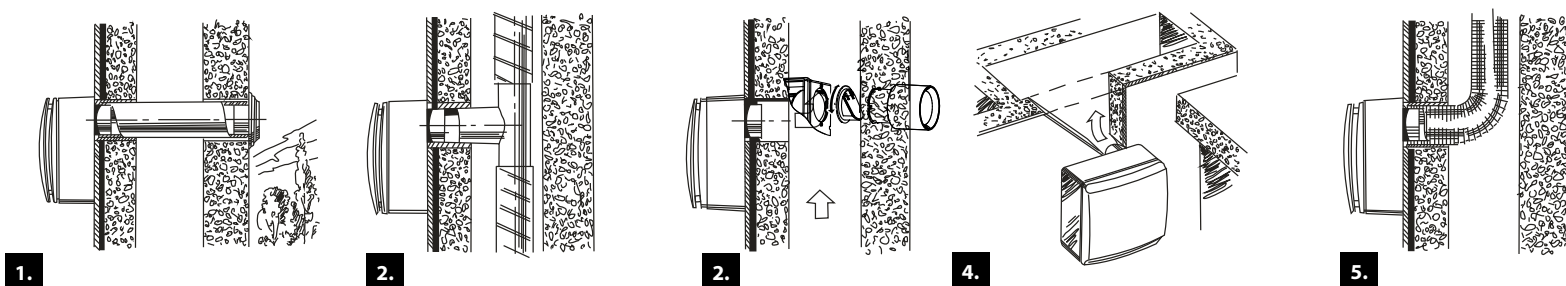

SVNV-1

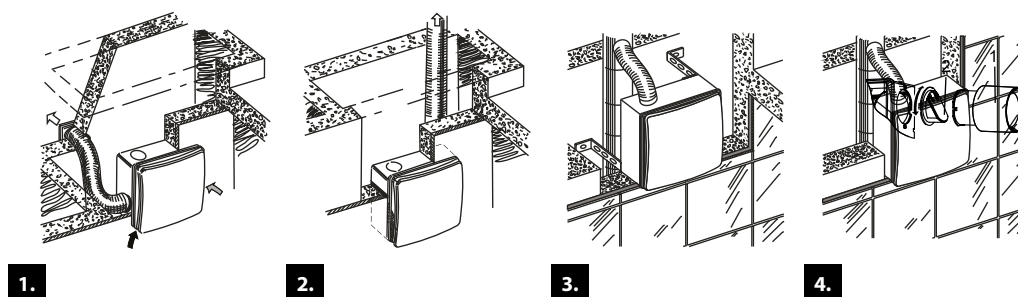


A ventilátor elhelyezési lehetőségei a falakhoz és a mennyezethez viszonyítva

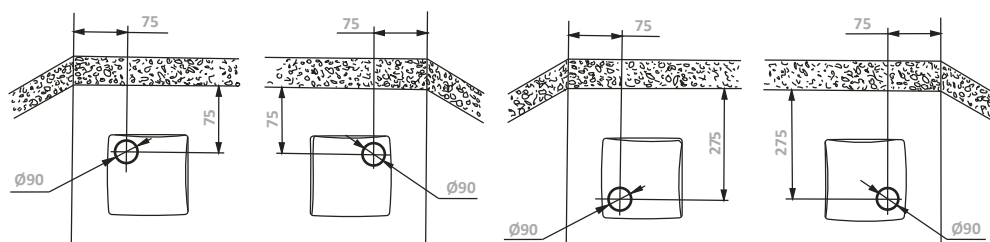


ELEKTROMOS BEKÖTÉS

"A" kivitel

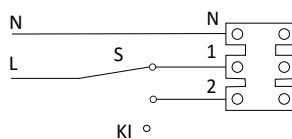

"E" kivitel

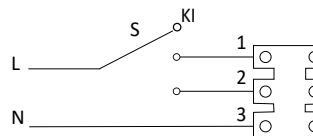


L – fázis, N – nulla, S – külső kapcsoló


Az "S" külső kapcsolóval a ventilátor a rendelkezésre álló sebességek egyikére állítható vagy manuálisan kikapcsolható.

Időzítővel, állítható időzítővel, intervallumkapcsolóval vagy páratartalom-érzékelővel ellátott ventilátorok kapcsolási rajza:

"A" kivitel

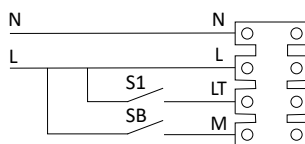


"E" kivitel

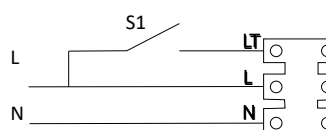

L – fázis, N – nulla, LT – vezeték a ventilátor maximális sebességre kapcsolásához, S, S1, SB – külső kapcsoló


A ventilátor 1. sebességfokozattal működik, ha az SB kapcsoló zárva van, vagy kikapcsol a ventilátor, ha nyitva van.

Az "E" kivitel időzítő áramköri lapja tartalmaz egy DIP-kapcsolót, amely a ventilátor kezdeti állapotát szabályozza:



1-es mód

OFF állásban a ventilátor kezdetben ki van kapcsolva.




2-es mód


ON állásban a ventilátor kezdetben alacsony fordulatszámon működik.

TELEPÍTÉSI LÉPÉSEK


SVN-1

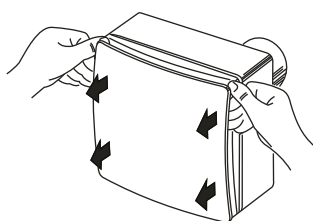


1.

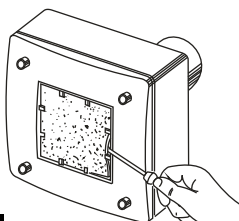


2.

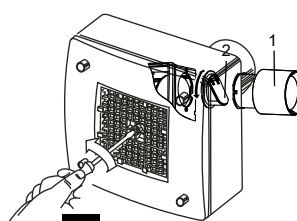


3.

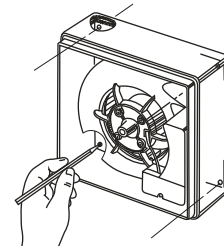

4.

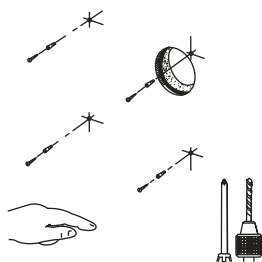

5.

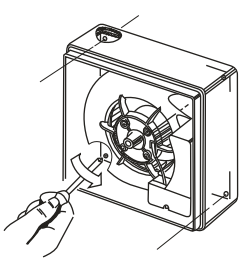


6.




TELEPÍTÉSI LÉPÉSEK

SVNV-1

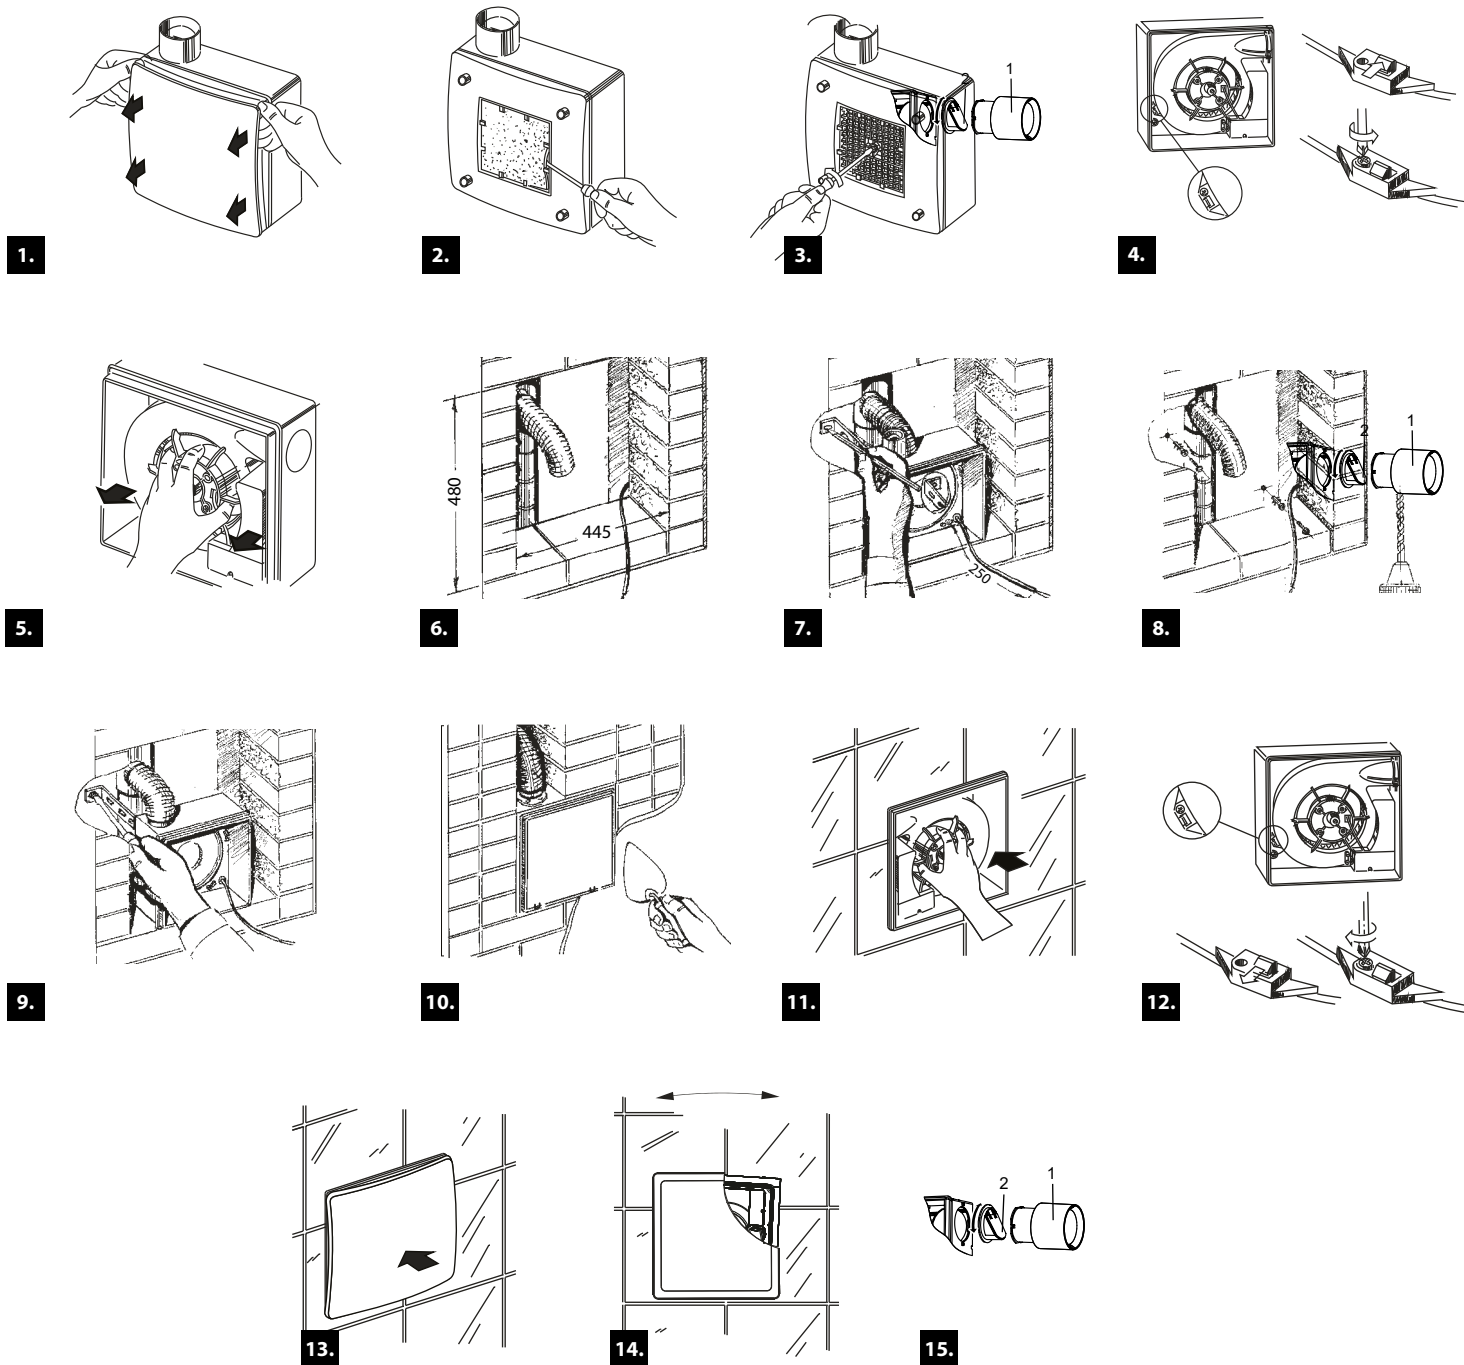

Ventilátorok csatlakoztatása:

"A" kivitel

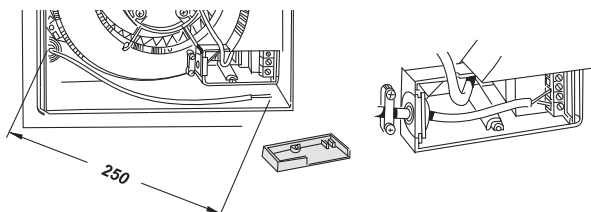

"E" kivitel

