







MÉRETEK

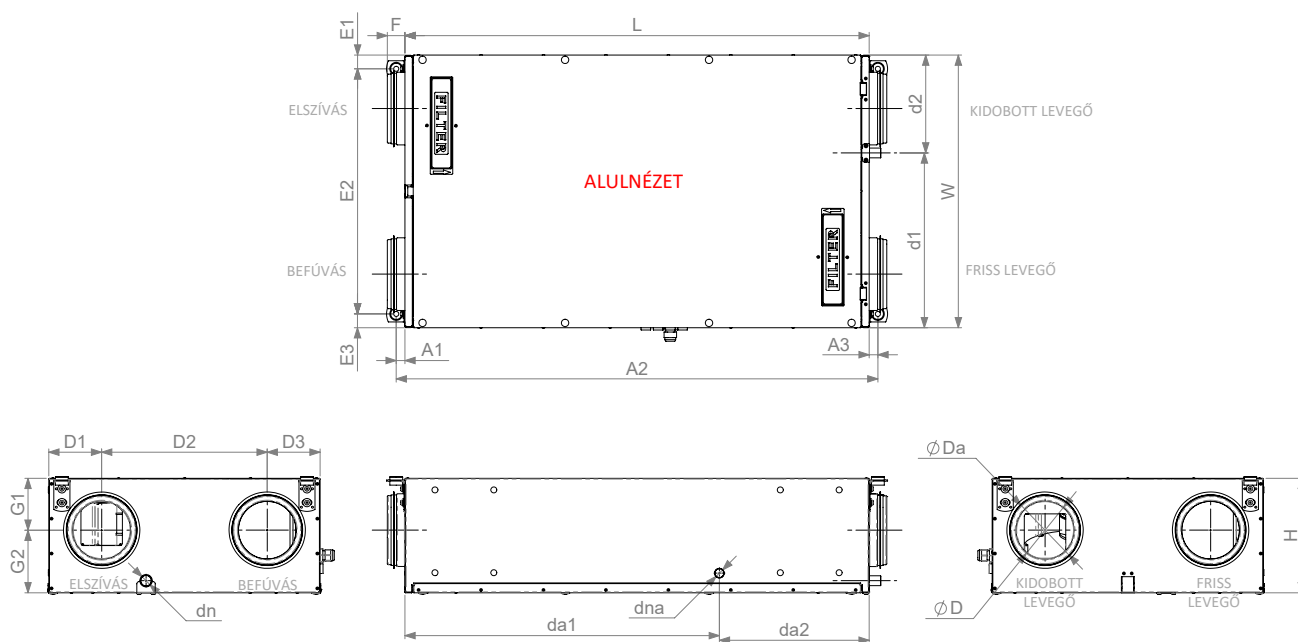


	HRS Smarty 2X C	HRS Smarty 3X C	HRS Smarty 4X C
L [mm]	1010	1228	1228
W [mm]	590	690	690
H [mm]	250	324	324
ØD [mm]	125	150	150
ØDa [mm]	160	160	160
F [mm]	39	80	80
dn -	G1/2	G1/2	G1/2
dna -	G3/8	G3/8	G3/8
A1 [mm]	21	21	21
A2 [mm]	1047	1268	1268
A3 [mm]	21	21	21
E1 [mm]	29	37	37
E2 [mm]	532	611	611
E3 [mm]	29	37	37
d1 [mm]	379	419	419
d2 [mm]	211	271	271
da1 [mm]	684	817	817
da2 [mm]	326	409	409
D1 [mm]	115	128	128
D2 [mm]	360	429	429
D3 [mm]	115	128	128
G1 [mm]	113	148	148
G2 [mm]	136	170	170
Tömeg [kg]	40	53	53




BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

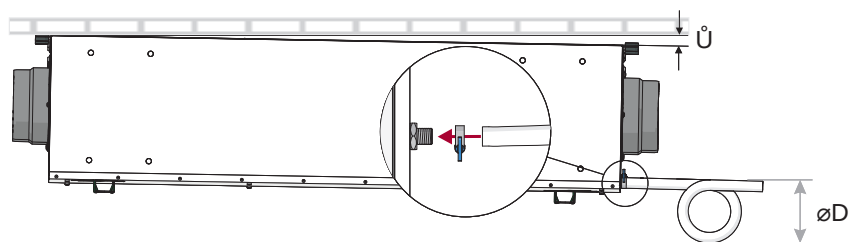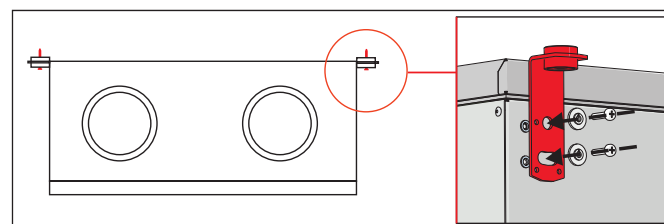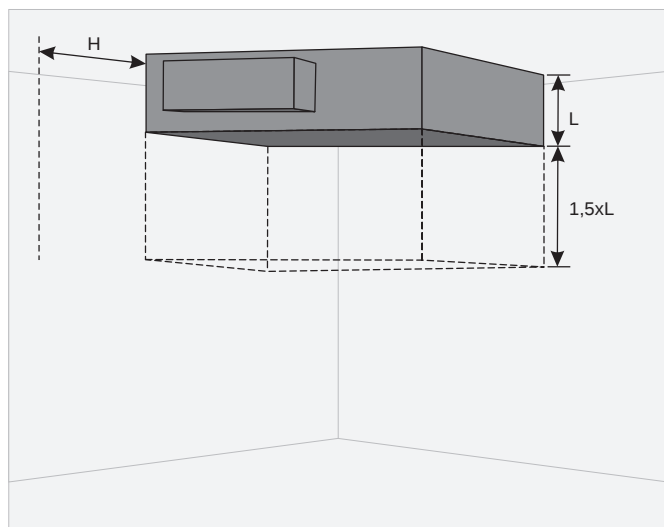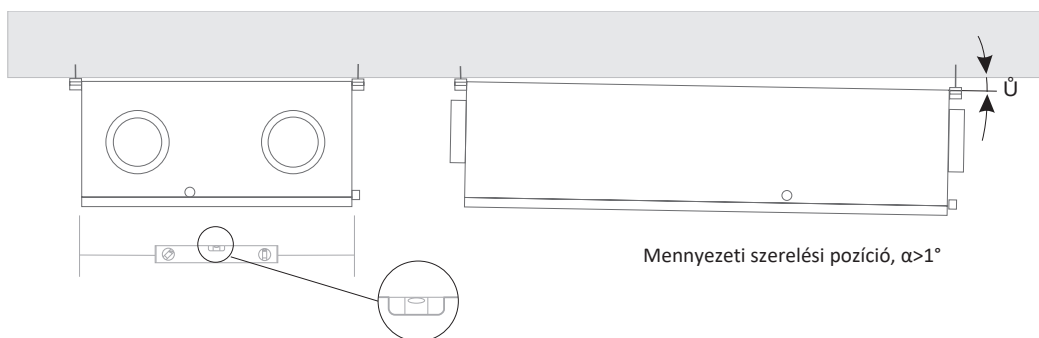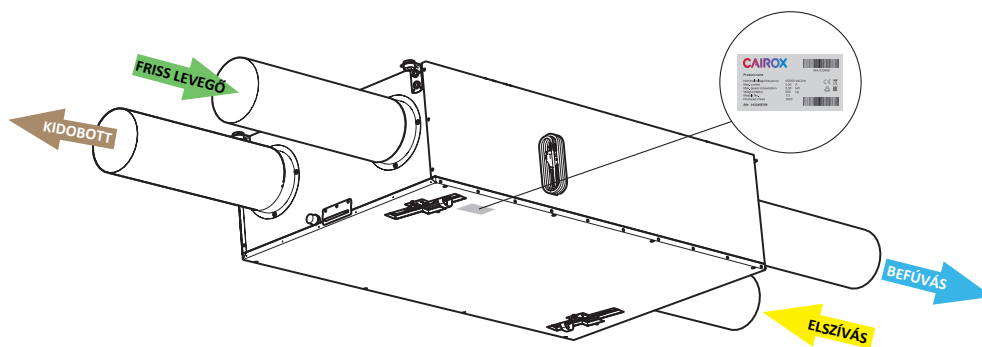

Légoldali csatlakozás

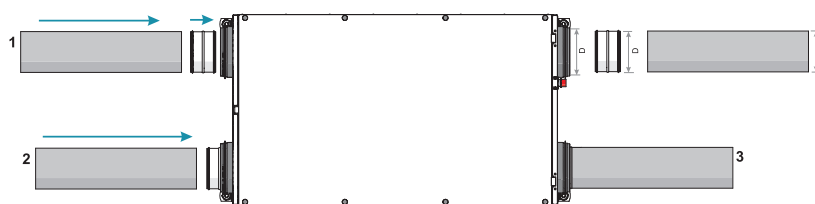

LÉGSZŰRŐ CSERE

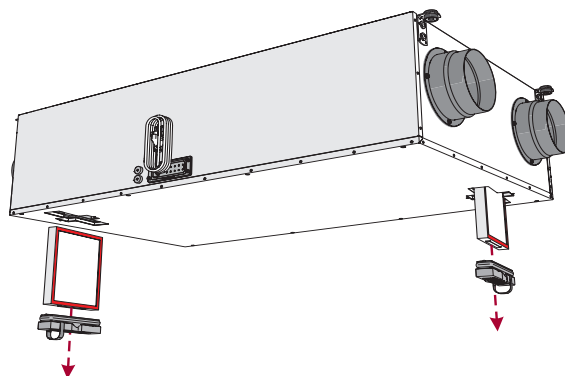

- - A szűrők eltávolításához nyissa ki a szűrőfedelelet a pánt meghúzásával, és vegye ki a szűrőket. Használja a durva 65%-os (G4) szűrőket vagy opcionálisan az ePM1 70%-os (F7) szűrőt a kültéri levegő szűréséhez, és a durva 65%-os (G4) szűrőt az elszívott levegő szűréséhez.
- A piszkos szűrők növelik a légellenállást, ami csökkenti a helyiségbe befűjt légmennyiséget.



A szűrők cseréje után, kérjük, állítsa vissza a szűrőeltömődés időzítőjét a fali vezérlőben. Az visszaállításra vonatkozó utasítást az adott készülék fali vezérlőjének dokumentációja tartalmazza.

A készülék szűrők nélküli üzemeltetése nem megengedett és tilos!



Cserélje ki a szűrőket 3-4 havonta, vagy amennyiben a berendezés jelez

