


LÉGKONDITIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

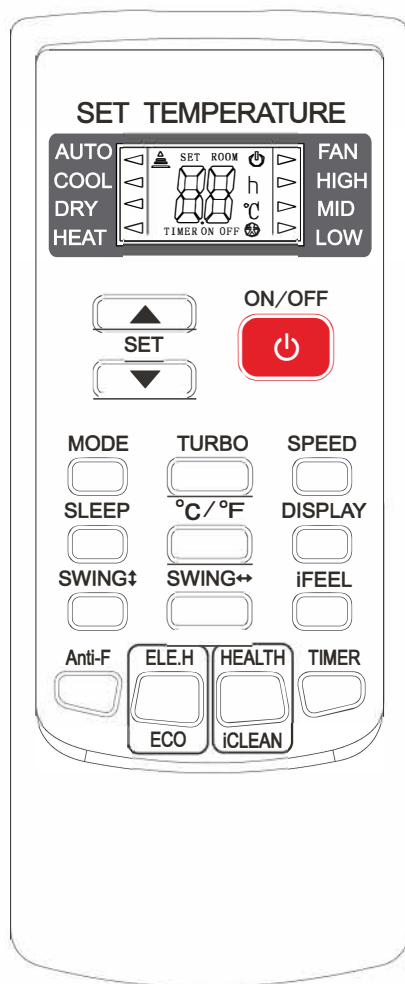

- A klímaberendezés biztonságos és helyes használatához olvassa el figyelmesen ezen dokumentumot.
- Őrizze meg az "utasításokat" tartalmazó kézikönyvet, mivel bármikor szüksége lehet rá.

TARTALOMJEGYZÉK

ÓVINTÉZKEDÉSEK	1.oldal
GOMBOK LEÍRÁSA	2.oldal
HASZNÁLAT	3.oldal
Elemcsere	3.oldal
Automatikus üzemmód	6.oldal
Hűtés/Fűtés üzemmód	6.oldal
Ventilátor üzemmód	6.oldal
Szárítás üzemmód	7.oldal
Háttérvilágítás funkció	7.oldal


Óvintézkedések

- A távirányító első használata előtt helyezze be az elemeket, és győződjön meg arról, hogy a “+” és “-” pólusok helyesen helyezkednek el.
- Győződjön meg róla, hogy a távirányító a jellevőre van irányítva, és nincs közte akadály, valamint a távolság legfeljebb 8 m.
- A távirányítót ne ejtse le, vagy dobálja.
- Ne engedjen semmilyen folyadékot a távvezérlőbe.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlenül napfénynek vagy túlzott melegnek.
- Ha a távirányító nem működik rendesen, vegye ki az elemeket 30 másodpercre, majd helyezze vissza őket. Ha ez nem működik, cserélje ki az elemeket.
- Az elemek cseréjekor ne keverje össze az új elemeket a régiekkel, illetve ne keverje össze a különböző típusú elemeket, mert ez a távirányító meghibásodását okozhatja.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem kívánja használni, először vegye ki az elemeket, nehogy az elemekből előforduló szivárgás károsítsa a távirányítót.
- Megfelelően kezelje az eldobott elemeket.

Megjegyzés::

- 1. Ez egy univerzális távirányító, amely a rajta lévő gombok összes funkcióját biztosítja. Előfordulhat, hogy egyes gombok nem működhetnek, attól függően, hogy milyen klímaberendezést vásárolt. (Ha egy adott funkció nem áll rendelkezésre a légkondicionálón, az adott gomb megnyomása egyszerűen nem fog reagálni).**
- 2. A HEAT és az ELE.H funkciók nem állnak rendelkezésre a csak hűtős kivitelű modelleknél, így ez a két gomb nem fog működni ebben az esetben.**

Gombok leírása

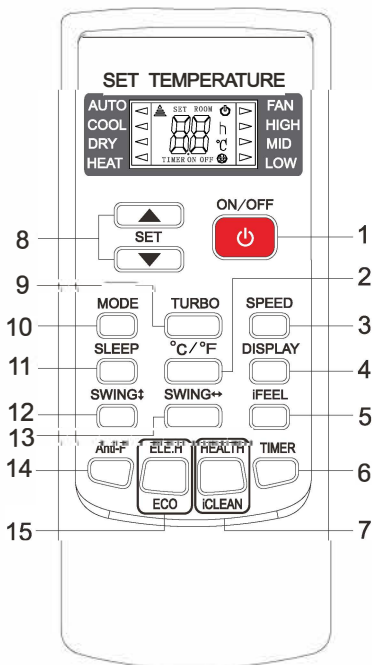

Megjegyzés:
A távirányító bekapcsoláskor az összes szimbólumot megjeleníti, a fennmaradó időben pedig csak az aktuális működésnek megfelelő szimbólumokat.

1. ON/OFF

- * Nyomja meg ezt a gombot a készülék be-/kikapcsolásához.
- * Ez törli a meglévő időzítő és SLEEP beállításokat.

2. °C/°F

- * Nyomja meg ezt a gombot, hogy a hőmérséklet kijelzését Fahrenheit-re állítsa, amely alapértelmezés szerint Celsius-ban jelenik meg. A „°C” jelzés nem jelenik meg az LCD-kijelzőn.
- * Nyomja meg újra ezt a gombot, hogy a hőmérséklet kijelzője Celsiusra álljon vissza.

Megjegyzés: Egyes modelleknél a hőmérséklet Fahrenheit-fokban nem jeleníthető meg. Ha a távirányítón a hőmérséklet Fahrenheit-fokban jelenik meg, a készüléken Celsius-fokban lehet, de ez nem befolyásolja a készülék működését.

3. FOKOZAT

- * A gomb megnyomásával a ventilátor sebesség állítható:

→ Low → Mid → High → Auto

Megjegyzés: Az AUTO légsebesség fokozat nem áll rendelkezésre a FAN üzemmódban.

Gombok leírása

4. DISPLAY

- * Ezzel a gombbal kapcsolja be/ki a kijelzőt. Ez azoknak a felhasználóknak a kényelmét szolgálja, akik nem tudnak a háttérvilágítás bekapcsolt állapotában aludni..

5. iFEEL

- * Nyomja meg ezt a gombot, hogy a kívánt hőmérsékletet a távirányítónál érzékelje, és nyomja meg újra ezt a gombot, hogy berendezésnél érzékelje a hőmérsékletet.

6. TIMER

- * A készülék ON állapotában nyomja meg ezt a gombot a kikapcsoló időzítő beállításához vagy OFF állapotban az időzítő bekapcsolásához.
- * Nyomja meg ezt a gombot egyszer, a "ON(OFF)" villogni fog. Nyomja meg a "▲" vagy "▼"t gombot a készülék BE/KI kapcsolás órában mért számának beállításához. 0.5 órás intervallummal 10 óránál rövidebb időtartam esetén és 1 órás intervallummal 10 óránál hosszabb tartomány esetén.
- * Nyomja meg újra a beállítás megerősítéséhez, a "ON (OFF)" villogása megszűnik.
- * Ha a "ON (OFF)" villogása után 10 másodpercnél tovább nem nyomja meg a timer gombot, kilép az időzítő beállításából.
- * Ha egy időzítő beállítása megerősítésre került, akkor a gomb ismételt megnyomásával a beállítás törlődik.

Megjegyzés: Ha ON időzítő van beállítva, minden funkciógomb (kivéve a SLEEP, DISPLAY és iFEEL nem állítható be) érvényes, és amikor a beállított ON idő letelt, a készülék az előre beállított módon fog működni.

7.  Ennek a gombnak két funkciója van.

a. HEALTH

- * Nyomja meg ezt a gombot a készülék bekapcsolt állapotában, hogy aktiválja az egészséggel kapcsolatos funkciókat, mint például a negatív ion, elektrosztatikus csapadék, PM2.5 eltávolítás, stb.
 - * A gomb ismételt megnyomásával kikapcsolhatja a HEALTH funkciót.
- Az egyes modellek aktuális konfigurációjától függően áll rendelkezésre ez a funkció!**

b. iCLEAN

- * Nyomja meg ezt a gombot a készülék kikapcsolt állapotában, a távvezérlőn megjelenik a "CL" felirat, és a készülék automatikusan megtisztítja a port a párologtatóról és megszárítja azt, hogy növelje a hűtés és a fűtés hatékonyságát.
- Az egyes modellek aktuális konfigurációjától függően áll rendelkezésre ez a funkció!**

Gombok leírása

- * The Az iCLEAN funkció körülbelül 30 percig működik, ezalatt, ha a készüléket a távirányítóval bekapcsolják, és ezt a gombot újra megnyomják, az iCLEAN kikapcsol.

* 8. ▲ vagy ▼

- * A “▲” gomb megnyomásával a hőmérséklet 1°C-szal emelkedni és a “▼” gomb megnyomásával a hőmérséklet 1°C-szal csökkenni fog.
- * YKR-H/101E vagy YKR-H/102E típus esetében 16°C-32°C (60°F-90°F) a beállítási tartomány.
- * YKR-H/132E típus esetében 20°C-28°C (68°F-82°F) a beállítási tartomány.
- * Néhány területen nincs YKR-H/132E. A helyi szabályozás és a tényleges szabályok az irányadók.

Megjegyzés: AUTO vagy FAN üzemmódban a hőmérséklet nem állítható be, ezért ez a két gomb nem működik.

9. TURBO

- * COOL vagy HEAT módban nyomja meg ezt a gombot a TURBO üzemmód aktiválásához/deaktiválásához
- * Ha TURBO be állásban van, a sebességfokozat HIGH lesz.
- * Ha a TURBO ki van kapcsolva, a sebességfokozat visszaáll a korábbi állapotra.

10. MODE

- * Nyomja meg ezt a gombot, az üzemmódok közötti váltáshoz:

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN →

Megjegyzés: A HEAT üzemmód nem áll rendelkezésre a csak hűtő kivétel esetében..

11. SLEEP

- * Nyomja meg ezt a gombot a SLEEP üzemmódba való belépéshez, amelyből a készülék 10 óra folyamatos működés után kilép, és visszatér az előző állapotba.

Megjegyzés: A SLEEP funkció nem aktiválható FAN üzemmódban.

12. SWING ↓

- * * Nyomja meg ezt a gombot, hogy aktiválja a felfelé/lefelé legyezést, és nyomja meg újra, hogy rögzítse a lamellák állását.

13. SWING ↔

- * Nyomja meg ezt a gombot, hogy aktiválja a balra/jobbra legyezést, és nyomja meg újra, hogy rögzítse a lamellák állását.

Gombok leírása

14 .Anti-F

- * Az Anti-F akkor működik, amikor a készüléket a távvezérlővel COOL, DRY vagy AUTO üzemmódba kapcsolják. A készülék HEAT üzemmódban a ventilátor alacsony fokozattal 3 perccel a leállás előtt működik, hogy eltávolítsa a nedvességet az elpárologtatóból, hogy megakadályozza, hogy rossz szag kialakulását.
- * Ez a funkció gyárilag nincs beállítva. Bármikor beállíthatja vagy megszüntetheti az alábbiak szerint: A készülék és a távirányító kikapcsolt állapotában, irányítsa a távirányítót a készülékre, és nyomja meg egyszer az "Anti-F" gombot, a hangjelzés 5 alkalommal 5 alkalom után megszólal, jelezve, hogy ez a funkció be van állítva. A beállítás után ez a funkció érvényben marad, kivéve, ha a készüléket kikapcsolják, vagy amíg a funkciót meg nem szüntetik.
- * Anti-F törlése
 1. A berendezés lekapcsolásával
 2. Mind a készülék, mind a távirányító ki van kapcsolva, irányítsa a távirányítót a készülékre, és nyomja meg egyszer ezt a gombot. A hangjelző először 3-szor, majd 5-ször szólal meg, jelezve, hogy a funkció törlésre került.

Megjegyzés:

- ** Ha az Anti-F funkció be van kapcsolva, nem ajánlott újra bekapcsolni a készüléket, mielőtt az teljesen kikapcsol.
- * Az Anti-F funkció érvénytelen lesz, ha az OFF időzítő be van állítva.

15.  Ennek a gombnak két funkciója van.

a. ELE.H

- * * Ha ezt a gombot HEAT üzemmódban nyomja meg, az elektromos fűtés be/ki kapcsol.


b. ECO

- * Ha ezt a gombot COOL üzemmódban nyomja meg, a készülék a legalacsonyabb áramfogyasztású ECO üzemmódba lép, és 8 óra múlva automatikusan kilép belőle..
- * Az üzemmódváltás vagy a távirányító kikapcsolása automatikusan megszünteti az ECO funkciót..
- * Az ECO üzemmódból való kilépéshez nyomja meg az ECO gombot.

Megjegyzés: Az ECO üzemmód csak inverteres egységeknél működik.

*

★ Elemcsere

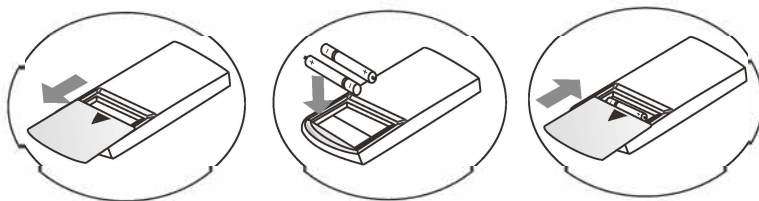

1. Nyissa ki a fedelet a nyíl által jelzett irányba csúsztatva.
2. Helyezzen be két vadonatúj elemet (7#), és helyezze azokat a megfelelő elektromos pólusokra (+ & -).
3. Tegye vissza a fedelet.

★ Automatikus (Auto) üzemmód

1. Nyomja meg a "MODE" gombot, válassza ki az automatikus üzemmódot.
2. A "SPEED" gomb megnyomásával kiválaszthatja a ventilátor sebességét a LOW, MID, HIGH, AUTO közül.
3. Nyomja meg a "ON/OFF" gombot, a légkondicionáló elkezd működni.
4. Nyomja meg újra a "ON/OFF" gombot, a légkondicionáló leáll.

Megjegyzés: Ventilátor üzemmódban a hőmérséklet beállítások nem érvényesek.

★ Hűtés/fűtés (Cool/Heat) üzemmód

1. Nyomja meg a "MODE" gombot, válassza ki a Hűtés (Cool) vagy Fűtés (Heat) üzemmódot.
2. A "▲" vagy "▼" gomb megnyomásával beállíthatja a hőmérsékletet, a kijelző, a gomb megérintésével változik.
3. A "SPEED" gomb megnyomásával kiválaszthatja a ventilátor sebességét: LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Nyomja meg az "ON/OFF" gombot, a légkondicionáló elkezd működni.
5. Nyomja meg újra a "ON/OFF" gombot, a légkondicionáló leáll.

Megjegyzés:

A hűtés üzemmódban a fűtési funkció nem alkalmazható.

A fűtés üzemmódban a hűtési funkció nem alkalmazható.

★ Ventilátor (Fan) üzemmód

1. Nyomja meg a "MODE" gombot, válassza ki a ventilátor működési módját.
2. A "SPEED" gomb megnyomásával kiválaszthatja a ventilátor sebességét: LOW, MID, HIGH, AUTO.
3. Nyomja meg az "ON/OFF" gombot, a légkondicionáló elkezd működni.
4. Nyomja meg újra a "ON/OFF" gombot, a légkondicionáló leáll.

Megjegyzés: Ventilátor üzemmódban a hőmérséklet beállítások nem érvényesek.

★ Szárítási (Dry) üzemmód

1. Nyomja meg a "MODE" gombot, válassza ki a szárítási üzemmódot..
2. A "▲" vagy "▼" omb megnyomásával beállíthatja a hőmérsékletet, a kijelző, a gomb megérintésével változik.
3. "SPEED" gomb megnyomásával kiválaszthatja a ventilátor sebességét: LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Nyomja meg az "ON/OFF" gombot, a légkondicionáló elkezd működni.
5. Nyomja meg újra a "ON/OFF" gombot, a légkondicionáló leáll.

★ Háttérvilágítás funkció (csak az ilyen funkcióval rendelkező távirányítókhoz)

A távirányító háttérvilágítással rendelkezik, amely bármelyik gomb megnyomásával bekapcsolható, így sötétben is kényelmesen használható. A háttérvilágítás automatikusan kikapcsol, ha 10 másodpercen belül nem történik semmilyen művelet.