




MÉRETEK

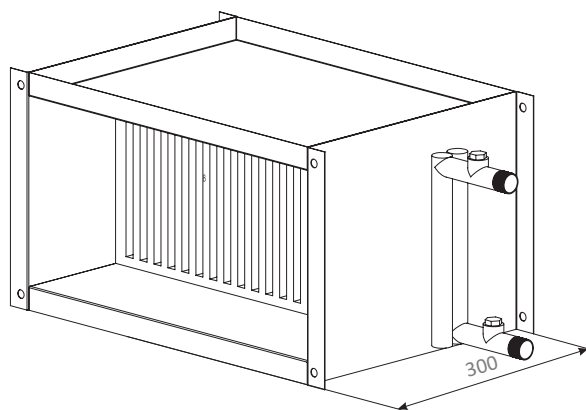


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F[mm]	Külső menet, Ød	Tömeg [kg]
CWAR 400x200-2	400	200	420	220	470	270	¾	8.0
CWAR 400x200-4	400	200	420	220	470	270	¾	10.5
CWAR 500x250-2	500	250	520	270	540	290	¾	10.0
CWAR 500x250-4	500	250	520	270	540	290	¾	13.5
CWAR 500x300-2	500	300	520	320	570	370	¾	13.0
CWAR 500x300-4	500	300	520	320	570	370	¾	16.0
CWAR 600x300-2	600	300	620	320	670	370	¾	14.0
CWAR 600x300-4	600	300	620	320	670	370	¾	18.0
CWAR 600x350-2	600	350	620	370	640	390	¾	15.5
CWAR 600x350-4	600	350	620	370	640	390	¾	19.3
CWAR 700x400-2	700	400	720	420	770	437	1	17.0
CWAR 700x400-4	700	400	720	420	770	437	1	24.8
CWAR 800x500-2	800	500	820	520	870	570	1	23.0
CWAR 800x500-4	800	500	820	520	870	570	1	32.0
CWAR 1000x500-2	1000	500	1020	520	1070	570	1	27.0
CWAR 1000x500-4	1000	500	1020	520	1070	570	1	39.5

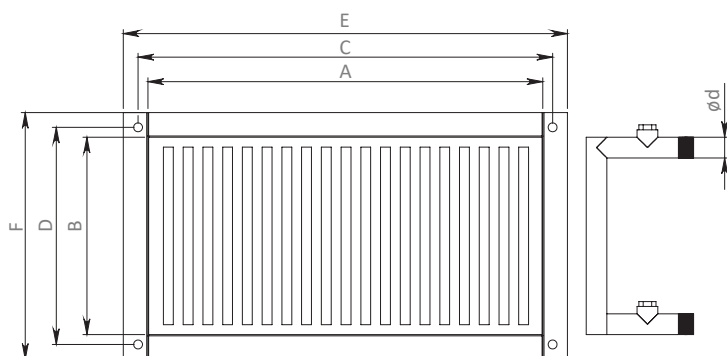


BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

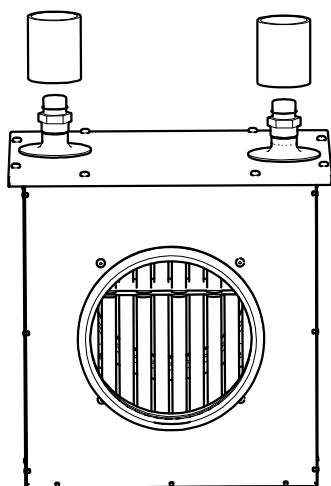

1. ábra

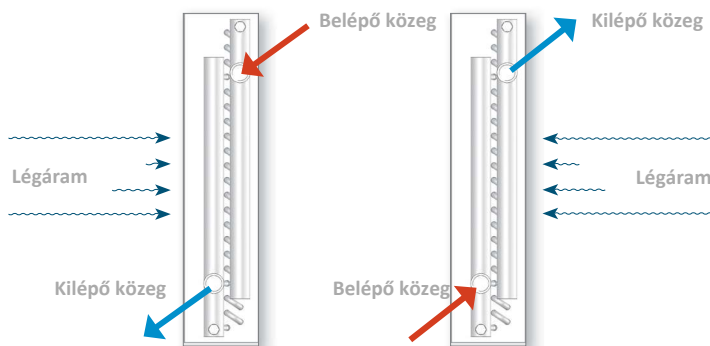

2. ábra

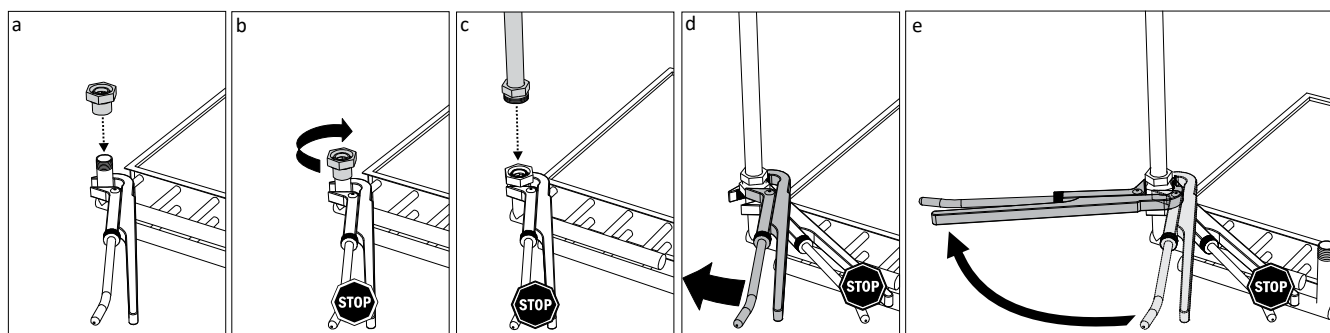

3. ábra

A szerelési munkákat csak képzett és képzett személyzet végezheti!

- A szerelés megkezdése előtt távolítsa el a biztonsági kupakot (1. ábra).
- A kalorifereket vízszintes elhelyezésre tervezték.
- A kalorifert szilárdan és szorosan kell felszerelni a biztonságos működés érdekében.
- Az kalorifert sík felületre kell felszerelni, hogy a termék ne dőljön.
- A szerelést úgy kell elvégezni, hogy a légcsatorna rendszer és alkatrészeinek súlya ne terhelje túl a kalorifert.
- A telepítés során elegendő helyet kell hagyni az egység karbantartási ajtajának kinyitásához.
- A kalorifer vízdali csatlakoztatásakor a vízcsövek súlya és a hőfeszültség ne szálljon át a fűtőelem vízdali csatlakozó csomkjaira.
- A fűtési vezetékek és kalorifer menetes csatlakozásainak szerelésekor használjon két villáskulcsot (3. ábra).
- A fűtési vezetékeket úgy kell csatlakoztatni a kaloriferhez, hogy könnyen szétszerelhetők és a fűtőtest eltávolítható legyen a készülékházból szerviz- vagy javítási munkák végzésekor.
- Az előremenő és visszatérő hőhordozókkal ellátott csöveket úgy kell csatlakoztatni, hogy a fűtőtest a légáram ellentétes irányban működjön. Ha a fűtőberendezés azonos irányokkal működik, az átlagos hőmérséklet-különbség csökken, ami befolyásolja a fűtés hatásfokát (2. ábra).

