





MÉRETEK

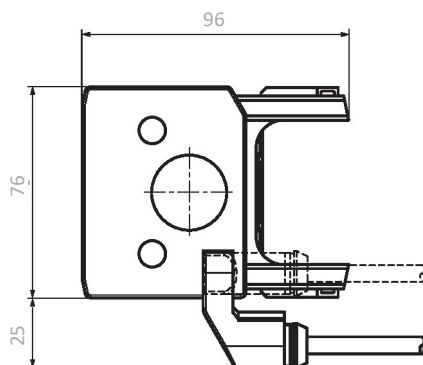


	A		A
TM..A., LM..A..	66	LMQ..A..	80
NM..A..	69	NMQ..A..	83
SM..A..	71	SMQ..A..	89
SMD..A..	71	NKQ..A..	87
GM..A..	78	GK..A..	94

	A		A
TR..A., LR..A..	66	LRQ..A..	80
NR..A..	69	NRQ..A..	83
SR..A..	71	GRK..A..	94
GR..A..	78		

	A
DR..A..	78
DRK..A..	94

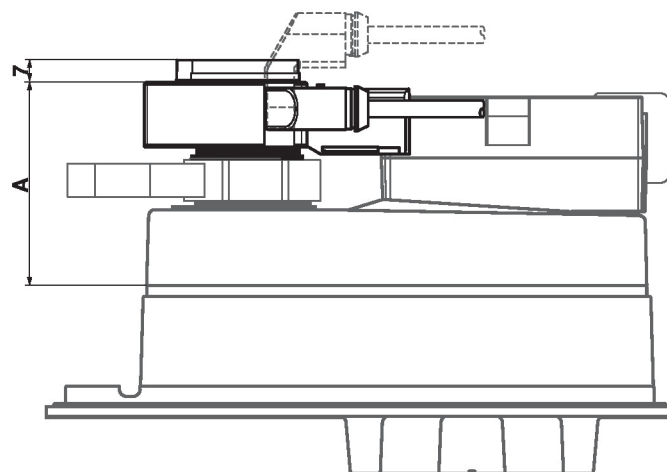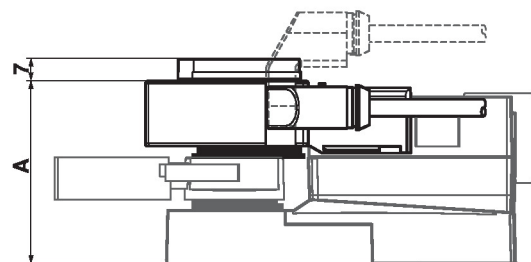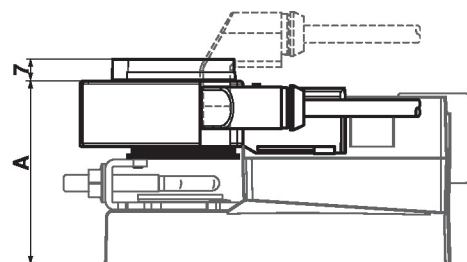

ELEKTROMOS BEKÖTÉS

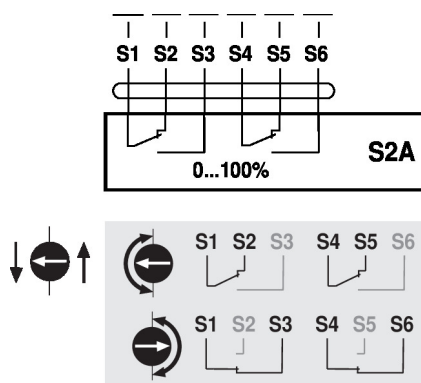


Vezetékszínek:

- S1 = lila
- S2 = piros
- S3 = fehér
- S4 = narancssárga
- S5 = rózsaszín
- S6 = szürke



SEGÉDKAPCSOLÓ BEÁLLÍTÁSOK

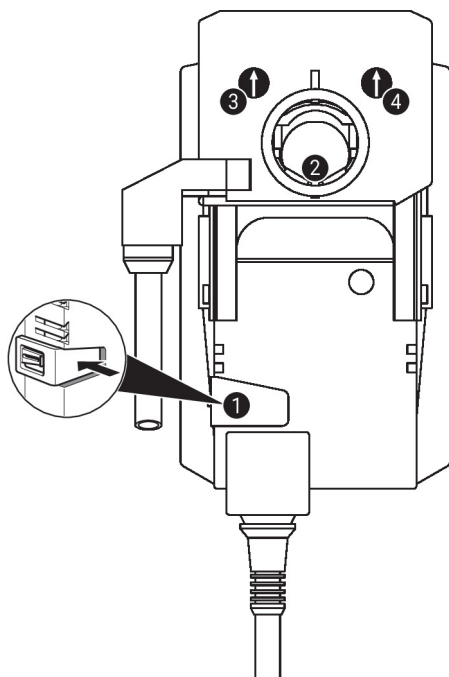

Segédkapcsoló beállítások



Megjegyzés: A segédkapcsoló beállítását csak áramtalanított állapotban végezze.

A segédkapcsoló pozícióinak beállításához hajtsa végre egymás után a(z) **1** - **3** pontokat.

1 Kézi felülbíráló gomb

Gomb nyomva tartása (vagy rögzítése): a fogaskerék kiakad.
Kézi felülírás lehetséges.

2 Rögzítőbilincs

Fordítsa el a hajtómű rögzítőbilincset a segédkapcsoló kívánt kapcsolási helyzetébe

3 Segédkapcsoló - 1

Fordítsa el a forgatógombot addig, amíg a nyíl a függőleges vonalra nem mutat. Fordítsa el a(z) **2** rögzítőbilincset és ezzel együtt vegye figyelembe a segédkapcsoló forgatógombjának nyílirányát.

A nyíl iránya mindig a kapcsolási pozíciót mutatja (S1-S2 vagy S1-S3).

Ha a segédkapcsolónak ellenkező irányba kell váltania, akkor fordítsa el a forgatógomb segédkapcsolót 180°-kal. Alternatív megoldásként a kapcsolási helyzetet a segédkapcsoló kábelén lévő folytonosságvizsgálóval is ellenőrizni lehet.

Engedje el (vagy oldja ki) a(z) **1** gombot.

4 Segédkapcsoló - 2

Ugyanaz az eljárás mint az 1. segédkapcsolónál (**1** - **3** lépés).

