



MÉRETEK

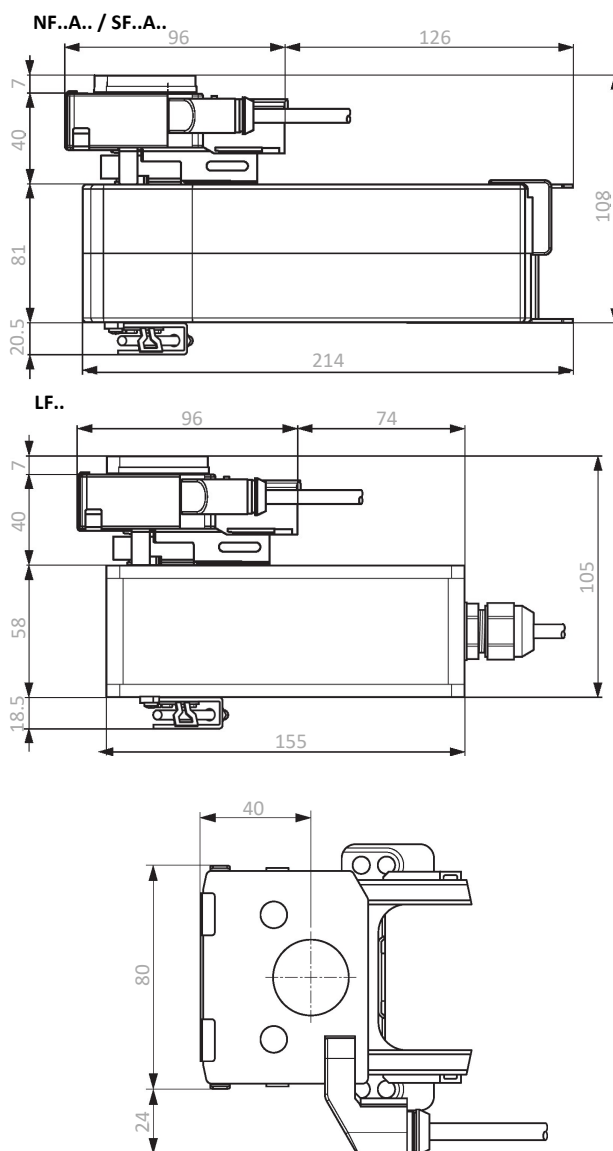


ELEKTROMOS BEKÖTÉS

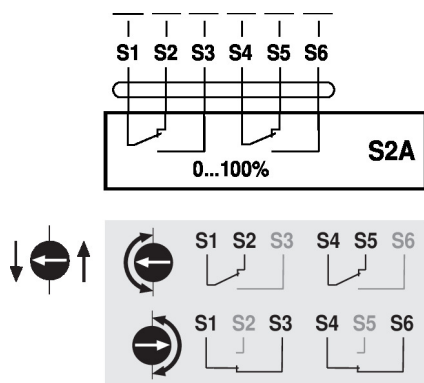

Vezetékszín:

- S1 = lila
- S2 = piros
- S3 = fehér
- S4 = narancssárga
- S5 = rózsaszín
- S6 = szürke

Segédkapcsoló

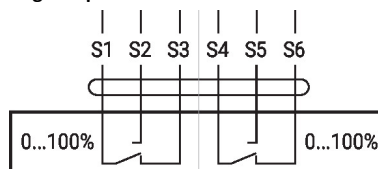

SEGÉDKAPCSOLÓ BEÁLLÍTÁSOK

Segédkapcsoló beállítások NF..A / SF..A



Megjegyzés: A segédkapcsoló beállítását csak áramtalanított állapotban végezze.

A segédkapcsoló pozíciójának beállításához hajtsa végre egymás után a ❶ - ❹ pontokat.

❶

Kézi felülírás vezérlés

Fordítsa el a kézi hajtókart a kívánt kapcsolási pozíció eléréséhez.

❷

Rögzítse a záróeszközt

Fordítsa a zárókapcsolót a „Zárt lakat” jelre.

❸

Segédkapcsoló - 1

Fordítsa el a forgatógombot addig, amíg a nyíl a függőleges vonalra nem mutat.

A nyíl iránya mindig a kapcsolási pozíciót mutatja (S1-S2 vagy S1-S3).

Ha a segédkapcsolónak ellenkező irányba kell váltania, akkor fordítsa el a forgatógomb segédkapcsolót 180°-kal. Alternatív megoldásként a kapcsolási helyzetet a segédkapcsoló kábelén lévő folytonosságvizsgálóval is ellenőrizni lehet.

❹

Nyissa ki a záróeszközt

Fordítsa el a zárókapcsolót a „nyitott lakat” jelre vagy nyissa ki a kézi hajtókkal.

❺

Segédkapcsoló - 2

Ugyanaz az eljárás mint az 1. segédkapcsolónál (❶ - ❹ lépés).

Segédkapcsoló beállítások LF..



Megjegyzés: A segédkapcsoló beállítását csak áramtalanított állapotban végezze.

A segédkapcsoló pozíciójának beállításához hajtsa végre egymás után a ❶ - ❷ pontokat.

❶

Kézi beállítás

Csatlakoztassa a hajtóművet és mozgassa azt a kívánt kapcsolási pozícióba.

❷

Segédkapcsoló - 1

Fordítsa el a forgatógombot addig, amíg a nyíl a függőleges vonalra nem mutat.

A nyíl iránya mindig a kapcsolási pozíciót mutatja (S1-S2 vagy S1-S3).

Ha a segédkapcsolónak ellenkező irányba kell váltania, akkor fordítsa el a forgatógomb segédkapcsolót 180°-kal. Alternatív megoldásként a kapcsolási helyzetet a segédkapcsoló kábelén lévő folytonosságvizsgálóval is ellenőrizni lehet.

❸

Segédkapcsoló - 2

Ugyanaz az eljárás mint az 1. segédkapcsolónál (❶ - ❷ lépés).

