



MÉRETEK

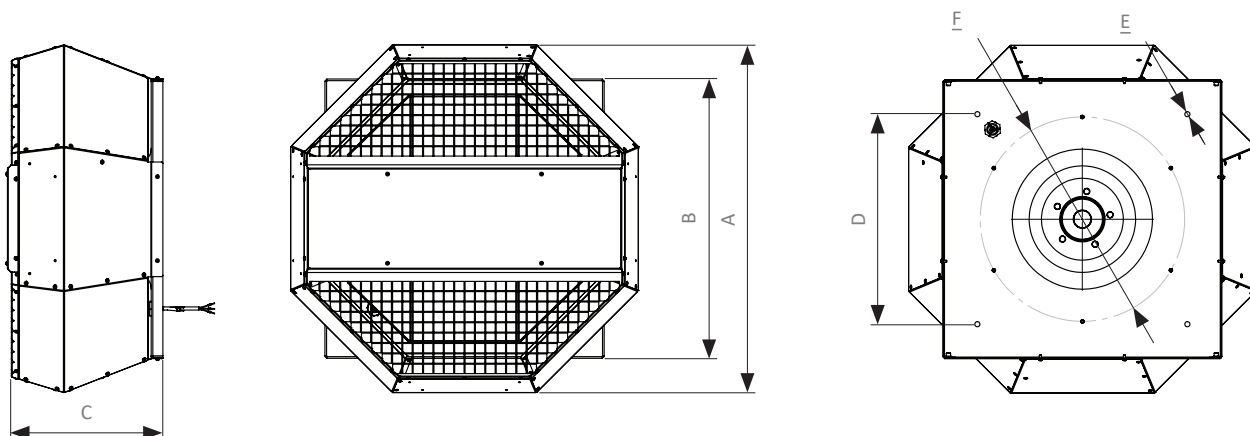

Típus	□A [mm]	□B [mm]	C [mm]	□D [mm]	E [mm]	F [mm]	Tömeg [kg]
ARFV 190 E4 30	388	337	190	245	4xØ9	Ø213 6x M6x15	4.90
ARFV 190 E2 40	388	337	190	245	4xØ9	Ø213 6x M6x15	4.70
ARFV 220 E4 30	388	337	190	245	4xØ9	Ø213 6x M6x15	5.00
ARFV 220 E2 30	388	337	190	245	4xØ9	Ø213 6x M6x15	5.30
ARFV 225 E2 30	388	337	190	245	4xØ9	Ø213 6x M6x15	5.70
ARFV 250 E4 30	388	337	190	245	4xØ9	Ø213 6x M6x15	5.60
ARFV 280 E4 30	541	437	249	330	4xØ9	Ø286 6x M6x15	8.30
ARFV 315 E4 42	541	437	249	330	4xØ9	Ø286 6x M6x15	8.70
ARFV 355 E4 30	745	598	333	450	4xØ11	Ø438 6x M6x15	16.60
ARFV 400 E4 30	745	598	333	450	4xØ11	Ø438 6x M6x15	19.50


ELEKTROMOS BEKÖTÉS

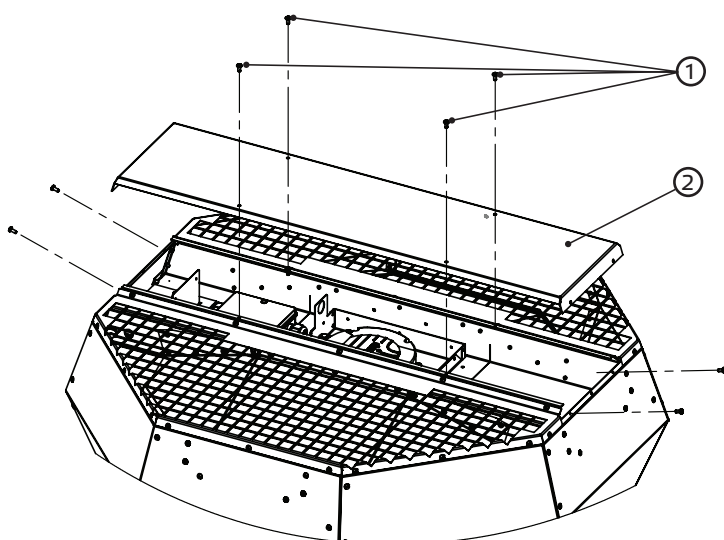


- Csavarja ki a fémlemez csavarokat (1)
- Távolítsa el a fedelet (2)
- Végezze el a bekötést a kapcsolási rajz szerint




BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

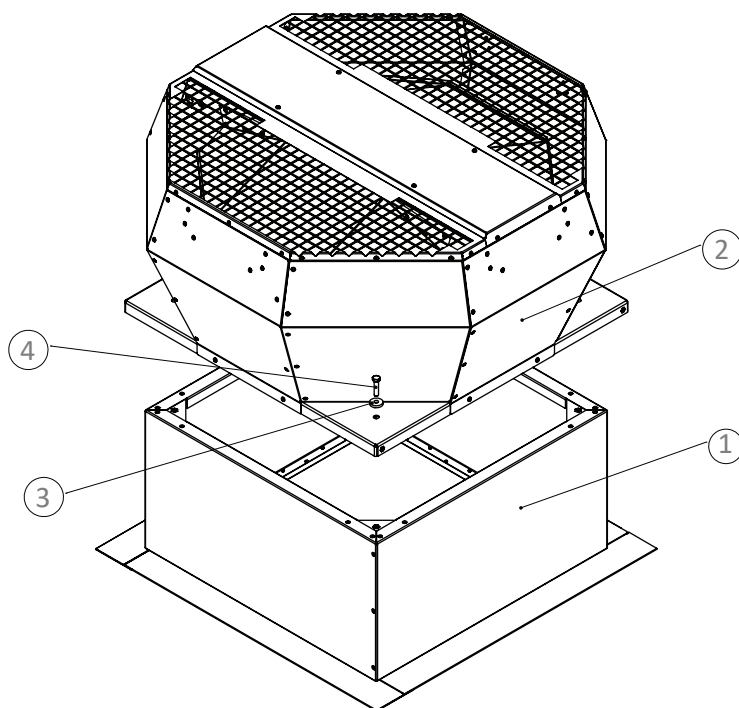

Rögzítse a tetőventilátort (2) csavarokkal és alátétekkel (3) és (4) a lábazati elemre (1)

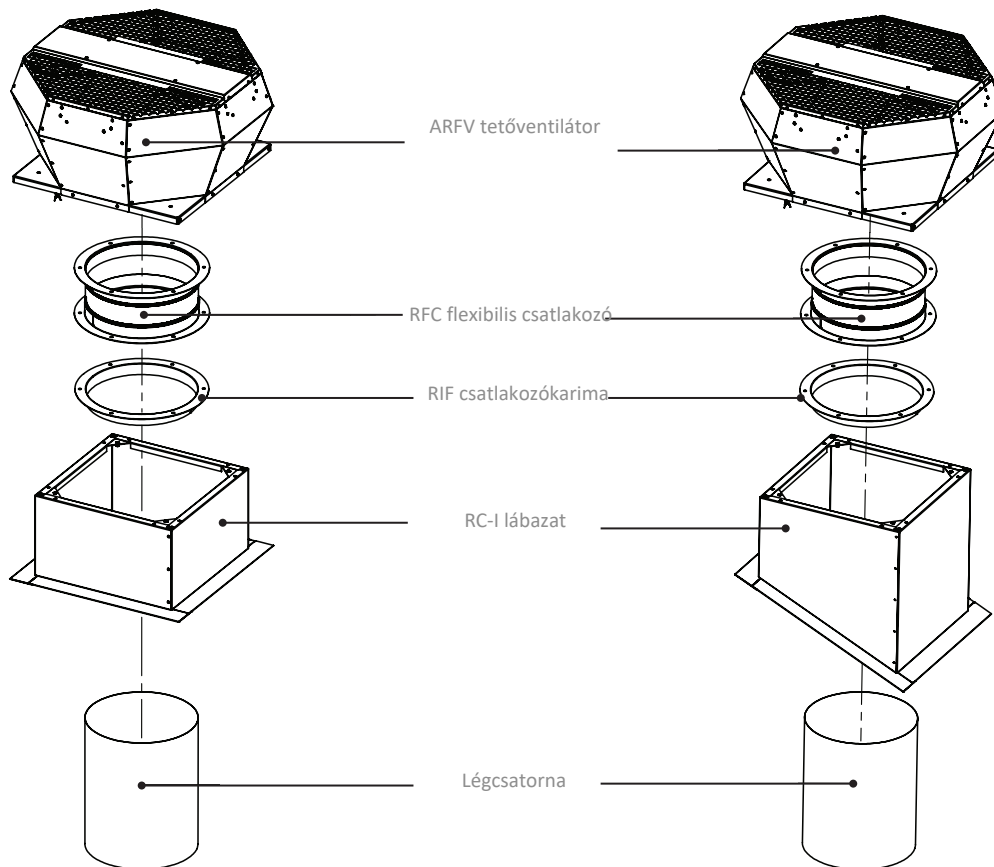



BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

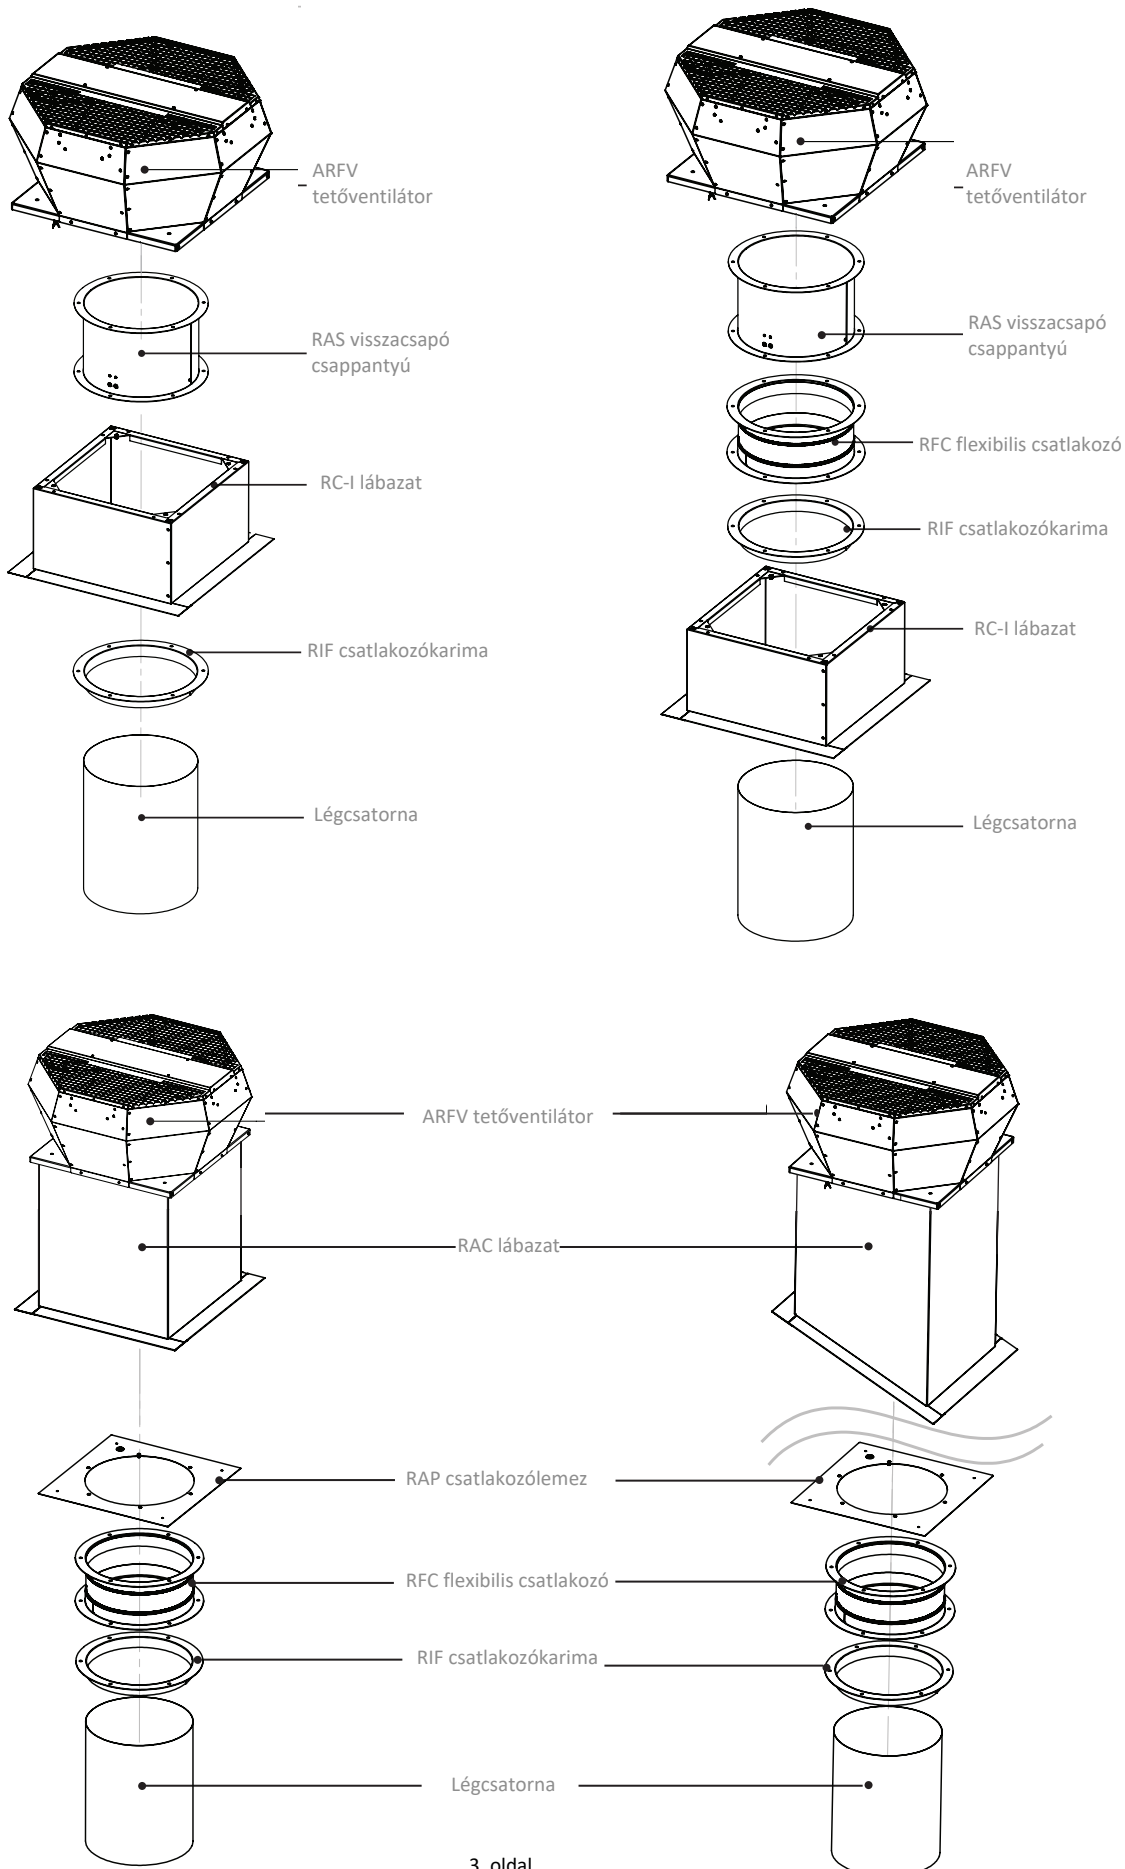

3. oldal




BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

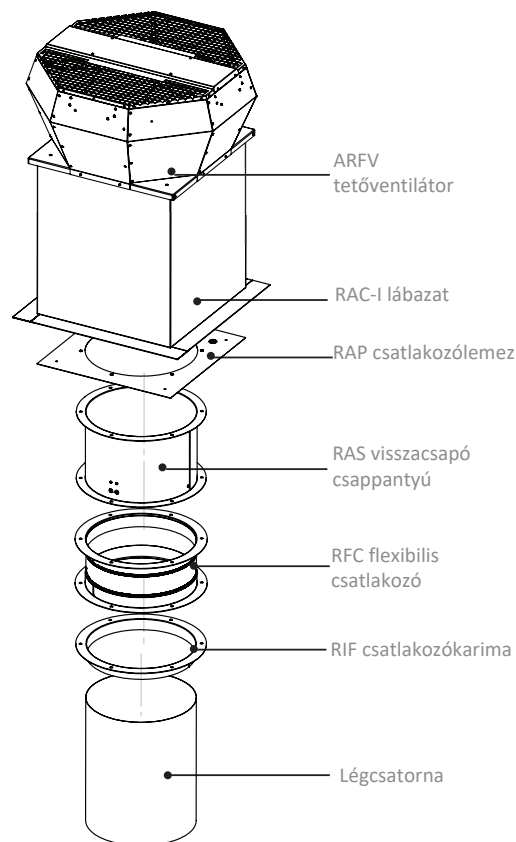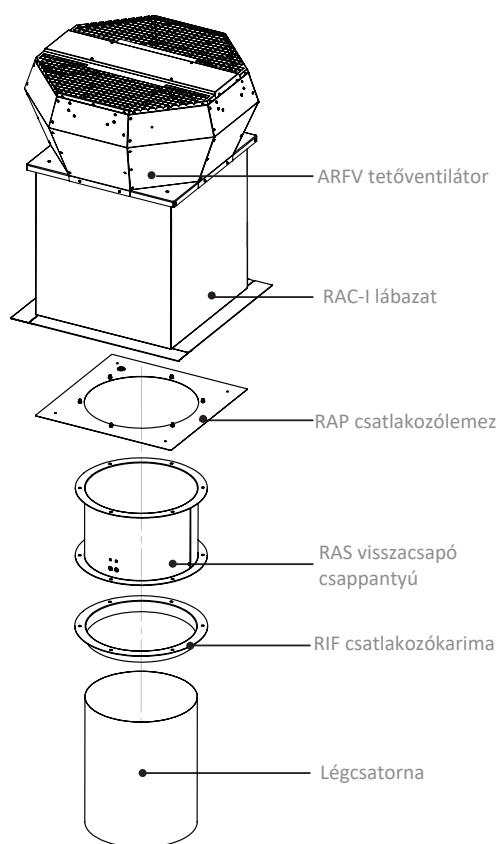


ELEKTROMOS BEKÖTÉS


ARFV 190 E4 30, 220 E4 30

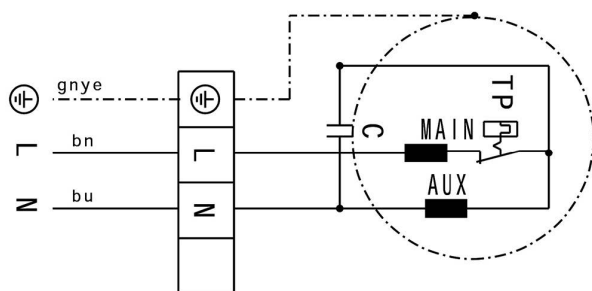

ARFV 190 E2 40

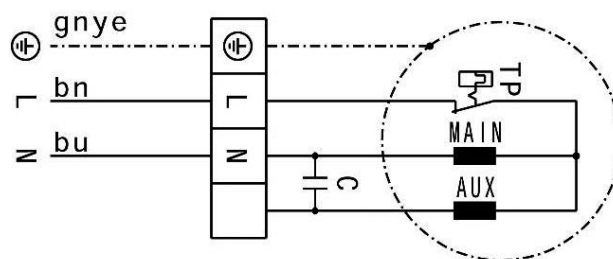

ARFV 220 E2 30, 225 E2 30, 250 E4 30, 280 E4 30, 315 E4 42, 355 E430

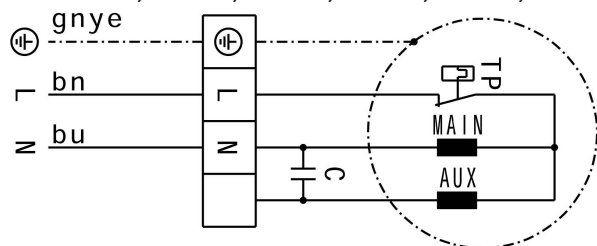

ARFV 400 E4 30

