



MÉRETEK - VILÁGÍTÁS NÉLKÜL

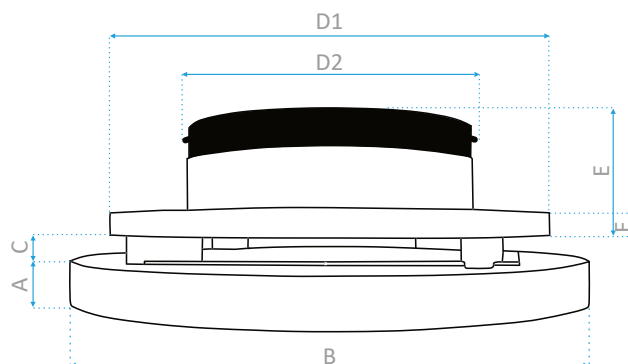


	A		B	C	D1	D2	E
[mm]	műanyag	3	kör = 200	13	171	80	43.6
	fa	20	kör = 200	13	171	100	43.6
	beton	5 - 12 (+/- 2)	négyszög = 200 x 200	13	171	125	43.6
	üveg / 3D	4	négyszög = 200 x 200	13	171	160	43.6

MÉRETEK - VILÁGÍTÁSSAL

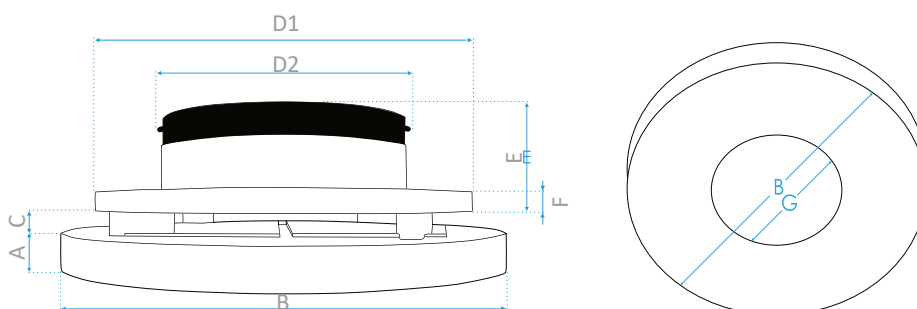

[mm]	VILÁGÍTÁSSAL								
	A	B	C	D1	D2		E	F	G
műanyag	11	kör = 200	13	172	100	91-101	43.6	9	90
fa	20	kör = 200	13	172	125	118-128	43.6	9	80


FELÉPÍTÉS VILÁGÍTÁS NÉLKÜL

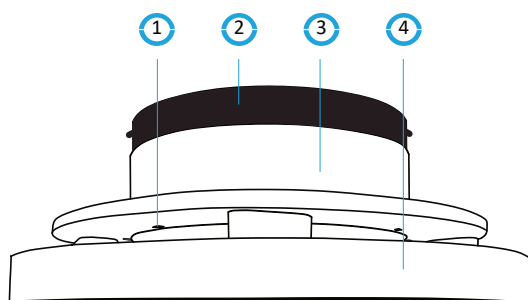

- ① 8x terelőlap lyuk
- ② Tömítőgyűrű (eltávolítható)
- ③ Szerelőkeret
- ④ Frontlap




FELÉPÍTÉS VILÁGÍTÁSSAL

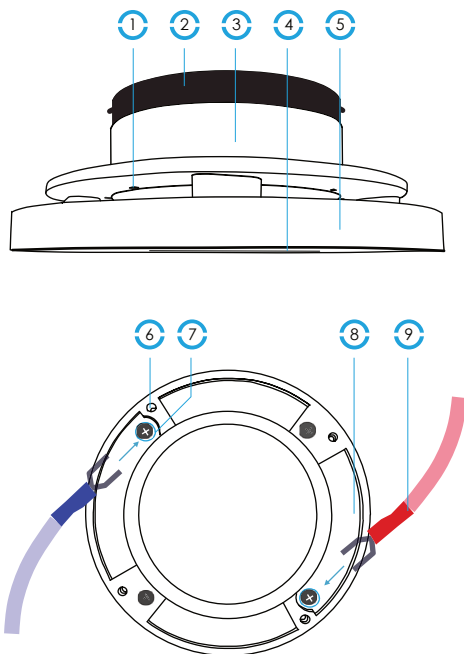

- ① 8x tereőlap lyuk
- ② Tömítőgyűrű (eltávolítható)
- ③ Szerelőkeret
- ④ LED modul (plexiüveggel védett)
lyukméret: fa = 80 mm
műanyag = 80 mm
- ⑤ LED modullal ellátott frontlap
- ⑥ 4x lyuk a rögzítéshez
- ⑦ 2x elektromos betápvezeték csatlakozás
- ⑧ 2x hely a vezetékek számára
- ⑨ Betáp vezeték (nem tartozék)
Használjon 12V-os transzformátort


BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

Légterelő felszerelése

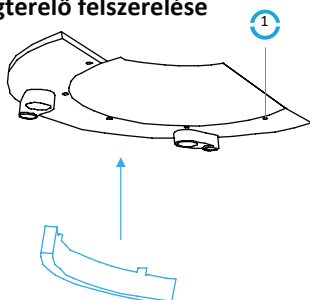

- ① Lyukak a légterelőhöz

A frontlap rögzítése a szerelőkerethez

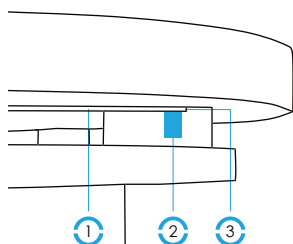


- ① Fémlemez
- ② Neodímium mágnes
- ③ Pozícionáló gallér



Ha dupla kattanást hall, a frontlap a megfelelő pozícióban van.

A mágnesek elhelyezkedése a szerelőkereten és a fémlemezen

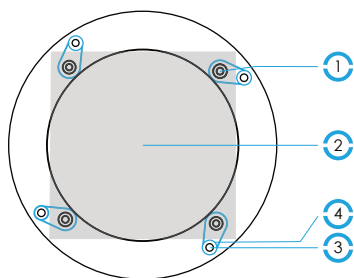

- ① Neodímium mágnes
- ② Fémlemez
- ③ 4x lyuk a rögzítéshez
- ④ A tervezőlemez és a szerelőkeret kölcsönös helyzetét meghatározó peremek

