


MÉRETEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	Tömeg
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
CTP2 125 - ólom gallér	83	245	287	125	57	500	385	140	2.60
CTP2 160* - ólom gallér	83	245	287	160	57	500	385	140	2.60
CTP2 125 - PVB gallér	83	245	287	125	57	600	385	140	1.30
CTP2 160* - PVB gallér	83	245	287	160	57	600	385	140	1.30

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

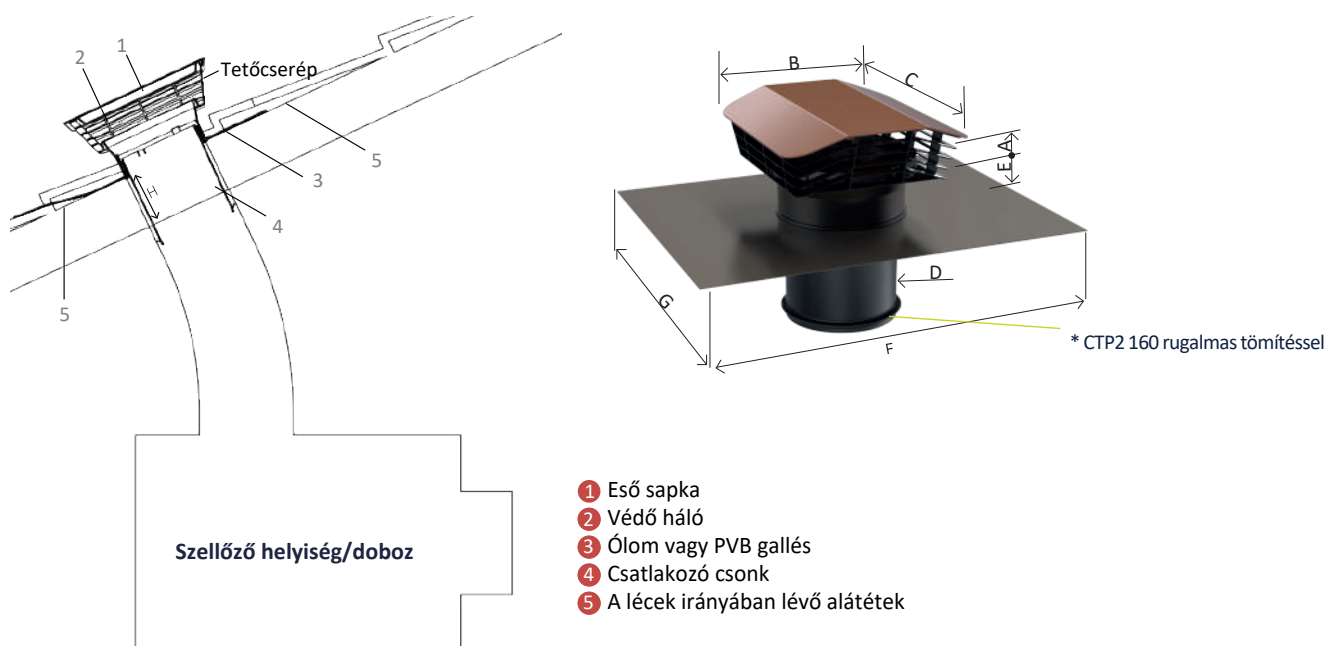

A beépítés előtt célszerű csak az ólom gallért olajjal bekenni, hogy a környező cserép ne szennyeződjön.
Formázza meg az ólom gallért (3) a tetőfelülethez simuló formázással (kerülje a nyomást a krimpelés szélein).
Cseréptető esetén a lécek irányába fektessen alátéteket, hogy az ólom- vagy alternatív PVB gallért az (5) pontokon megtámassza.
A PVB-gallér jobb tömítése érdekében használjon nagy tapadású hibrid MS polimert.
Szerelje fel az esővédő fedelét úgy, hogy a tömör rész a gerinc felé nézzen (lásd a fenti ábrát).

