


MÉRETEK

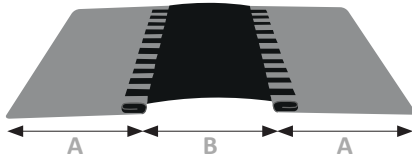


	A [mm]	B [mm]
FLC 28-40-28 28 40	28	40
FLC 35-40-35 35 40	35	40
FLC 35-60-35 35 60	35	60
FLC 45-60-45 45 60	45	60
FLC 45-75-45 45 75	45	75
FLC 70-100-70 70 100	70	100

ALKALMAZÁS


Ellenálló képesség	Nagyon jó	Jó	Megfelelő	Gyenge	Nagyon gyenge
Savak		+			
Olajok			+		
Oldószerek				+	
Zsírok			+		
Ózon	+				
UV	+				
Halogén	+				

1

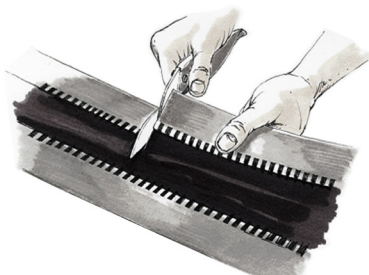


Egy bevágásnál vágja le a szükséges területnek megfelelő hosszát, plusz 5-6 cm-es (2") átfedést az összeillesztéshez

2

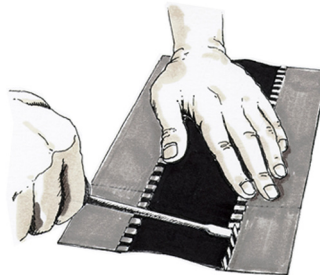


Emelje ki a varrást derékszögben

3

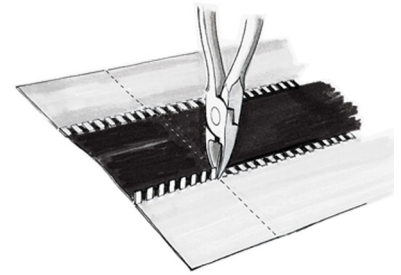

Végezzen egy vágást a megemelt varratrész szélén

4

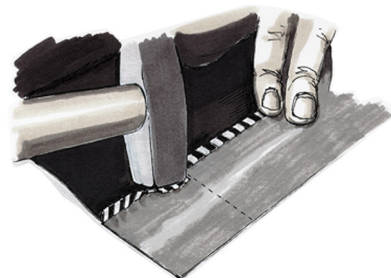


Hajlítsa le a varrást, miközben ügyeljen arra, hogy a szövet rögzítve maradjon

5



Kenje be a szövetet a megfelelő ragasztóval, vagy használja az FLC-ADH öntapadó ragasztócsíkot (ha szükséges). Illesse össze mindkét oldalt és erősen nyomja össze

6

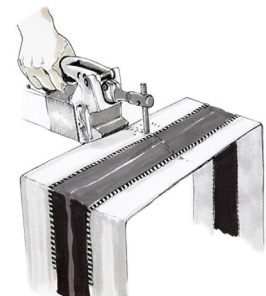

Ponthelesztéssel az acélt összehegesztjük

