


MÉRETEK

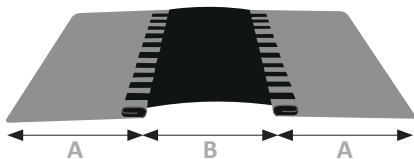


	A [mm]	B [mm]
FLC-SI 45-60-45	45	60
FLC-SI 45-75-45	45	75
FLC-SI 70-100-70	70	100

ALKALMAZÁS


Ellenálló képesség	Nagyon jó	Jó	Megfelelő	Gyenge	Nagyon gyenge
Savak		+			
Olajok				+	
Oldószerek		+			
Zsírok				+	
Ózon	+				
UV	+				
Halogén				+	

1

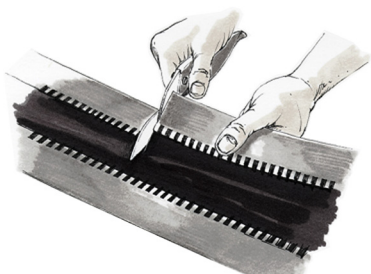


Egy bevágásnál vágja le a szükséges területnek megfelelő hosszt, plusz 5-6 cm-es (2") átfedést az összeillesztéshez

2

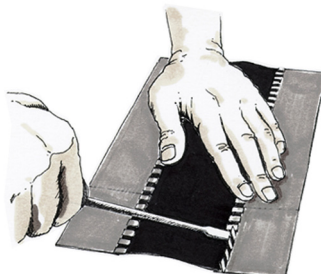


Emelje ki a varrást derékszögben

3

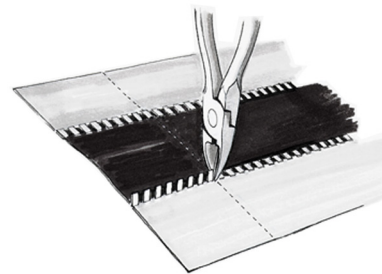

Végezzen egy vágást a megemelt varratrész szélén

4

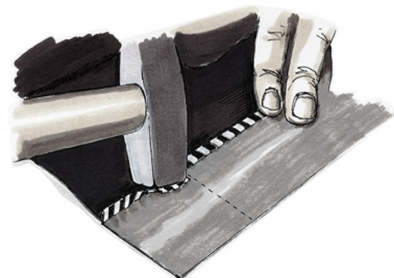


Hajlítsa le a varrást, miközben ügyeljen arra, hogy a szövet rögzítve maradjon

5



Kenje be a szövetet a megfelelő ragasztóval, vagy használja az FLC-ADH öntapadó ragasztócsíkot (ha szükséges). Illesse össze mindkét oldalt és erősen nyomja össze

6

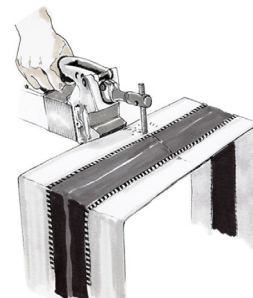

Ponthelesztéssel az acélt összehegesztjük

