





MÉRETEK

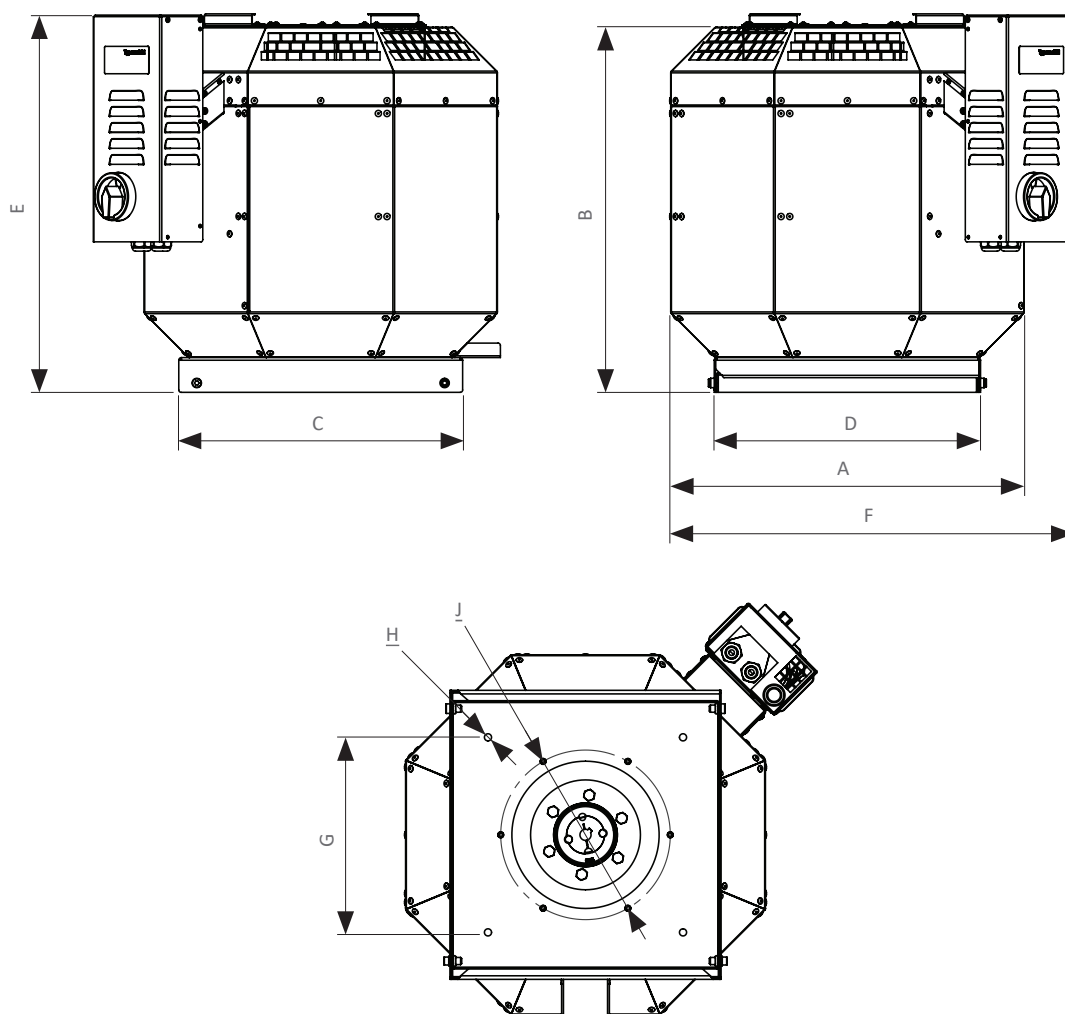


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	Tömeg [kg]
KRFI-SN 225 E2 30	□534	467	363	341	(482)	(553)	□245	4xØ9	Ø213 6x M6x15	36.40
KRFI-SN 250 E2 30	□534	467	363	341	(482)	(553)	□245	4xØ9	Ø213 6x M6x15	36.00
KRFI-SN 225 D2 30	□534	467	363	341	(482)	(553)	□245	4xØ9	Ø213 6x M6x15	36.40
KRFI-SN 250 D2 30	□534	467	363	341	(482)	(553)	□245	4xØ9	Ø213 6x M6x15	36.80
KRFI-SN 280 D2 30	□651	512	464	441	(551)	(655)	□330	4xØ11	Ø286 6x M6x15	45.90
KRFI-SN 315 D2 30	□651	512	464	441	(551)	(655)	□330	4xØ11	Ø286 6x M6x15	49.10
KRFI-SN 355 D4 30	□804	565	625	602	(604)		□450	4xØ11	Ø438 6x M6x15	66.90
KRFI-SN 400 D4 30	□804	565	625	602	(604)		□450	4xØ11	Ø438 6x M6x15	62.80
KRFI-SN 450 D4 30	□984	737	697	674	(776)		□535	4xØ11	Ø438 6x M6x15	103.40
KRFI-SN 500 D4 30	□984	737	697	674	(776)		□535	4xØ11	Ø438 6x M6x15	92.00
KRFI-SN 560 D4 30	□1218	778	944	936	(818)		□750	4xØ11	Ø605 8x M8x20	155.00
KRFI-SN 630 D4 30	□1218	778	944	936	(818)		□750	4xØ11	Ø605 8x M8x20	180.00
KRFI-SN 710 D6 30	□1525	1003	1112	1089	(1048)		□840	4xØ11	Ø674 8x M8x15	270.00



BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

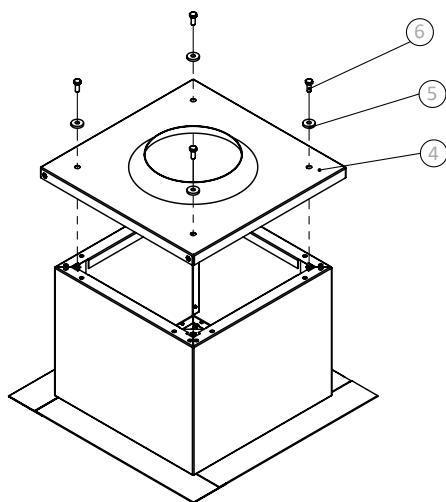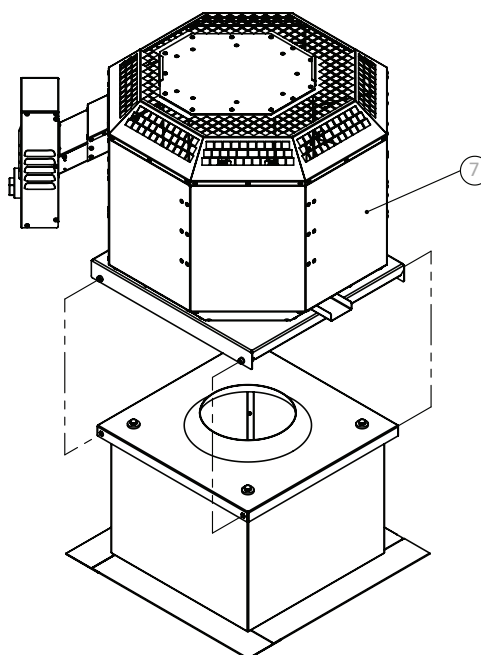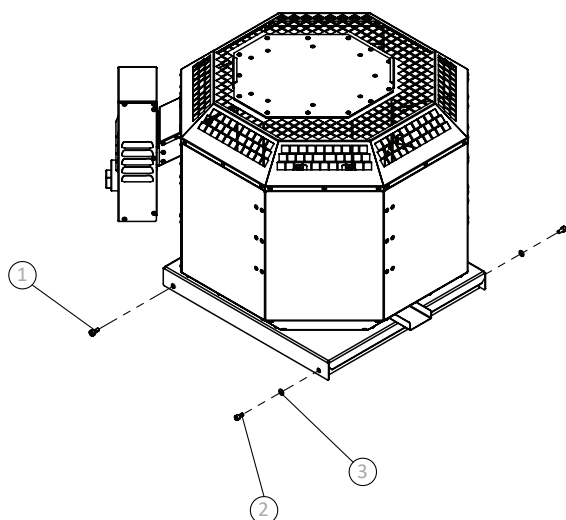



- Távolítsa el a csavarokat és alátéteket (1, 2 és 3) mindkét oldalon
- Távolítsa el a csatlakozólemezt (4)
- Szerelje fel a szükséges további kiegészítőket
- Szerelje fel a csatlakozólemezt (4) hatszögletű csavarokkal és tömítő alátétekkel (5, 6) a lábazon (RC-I, RAC-I)
- Helyezze rá a tetőventilátort (7) a csatlakozólemezre (4)
- Rögzítse a tetőventilátort csavarokkal és alátétekkel (1, 2 és 3)

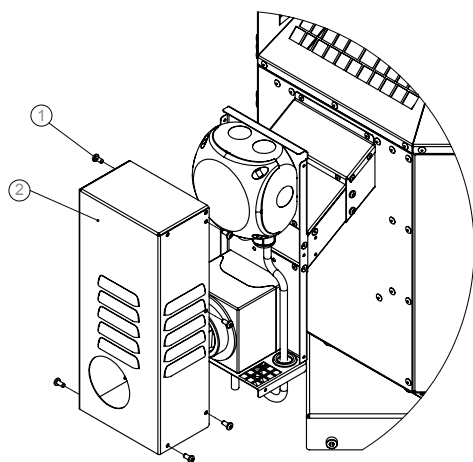

- Távolítsa el a csavarokat (1) mindkét oldalon
- Távolítsa el a takarólemezt (2)
- Végezze el a kábelek bekötését a kapcsolási rajzok szerint



BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

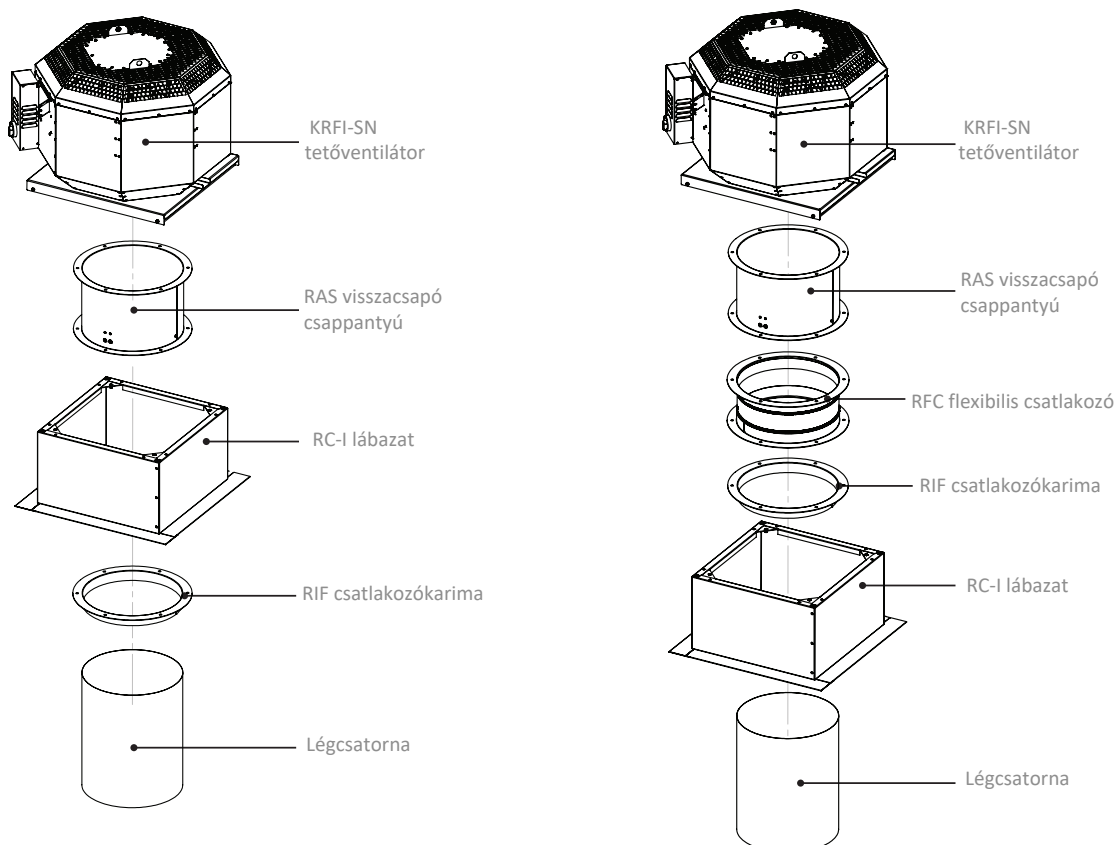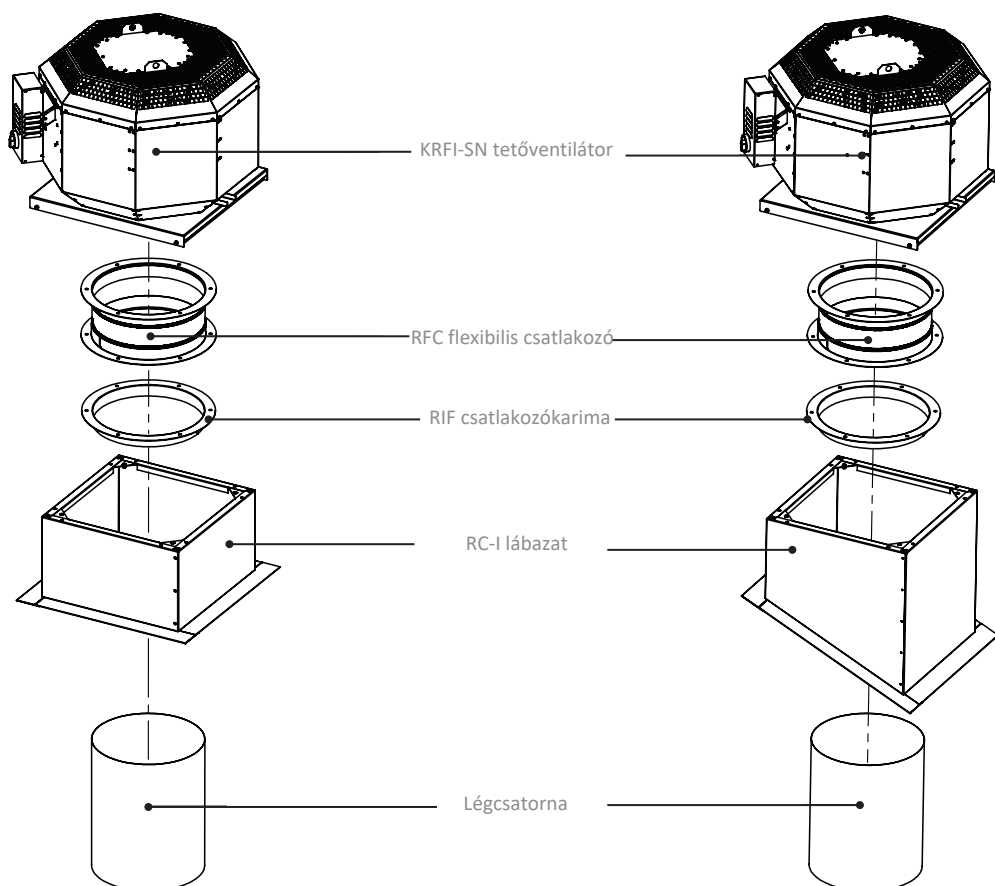

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

