


MÉRETEK

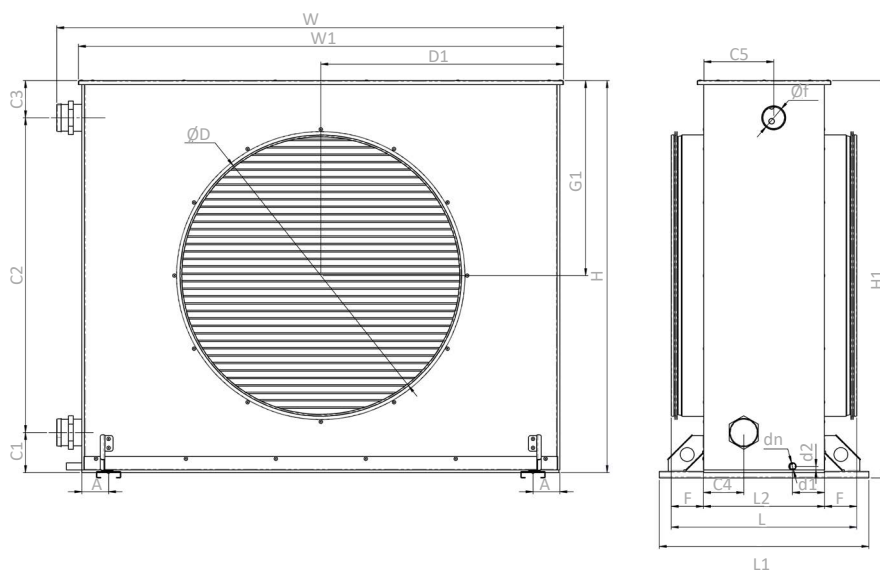


	L [mm]	W [mm]	H [mm]	ØD [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Ød [mm]	dn	F [mm]	H1 [mm]	A [mm]
CWK 100	285	366	275	100	-	194	22	16	46	-	-
CWK 125	285	366	275	125	-	194	22	16	46	-	-
CWK 160	285	366	275	160	-	194	22	16	46	-	-
CWK 200	285	441	341	200	-	194	22	16	46	-	-
CWK 250	299	522	408	250	-	194	22	16	53	-	-
CWK 315	299	603	475	315	-	194	22	16	54	-	-
CWK 400	349	762	475	400	-	204	28	16	74	-	-
CWK 500	371	953	741	500	-	227	42	16	72	-	-
CWK 630	415	1133	878	630	469	271	54	16	72	890	60
CWK 710	560	1430	941	710	544	346	54	16	107	953	59

	C1 [mm]	C2 [mm]	C3 [mm]	C4 [mm]	C5 [mm]	D1 [mm]	G1 [mm]	W1 [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Tömeg [kg]
CWK 100	53	183	38	64	91	166	135	331	72	8	5.2
CWK 125	53	183	38	64	91	166	135	331	72	8	5.2
CWK 160	53	183	38	64	91	166	135	331	72	8	5.1
CWK 200	119	164	58	53	104	200	135	407	72	8	8
CWK 250	159	117	131	123	70	243	202	487	72	8	9.1
CWK 315	63	364	48	88	52	283	235	567	71	14	11.4
CWK 400	114	250	111	88	58	364	229	728	71	14	18
CWK 500	73	610	58	72	130	455	368	909	72	8	36
CWK 630	89	705	81	90	156	542	435	1085	72	8	65
CWK 710	88	783	70	166	227	691	468	1383	72	8	89



BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

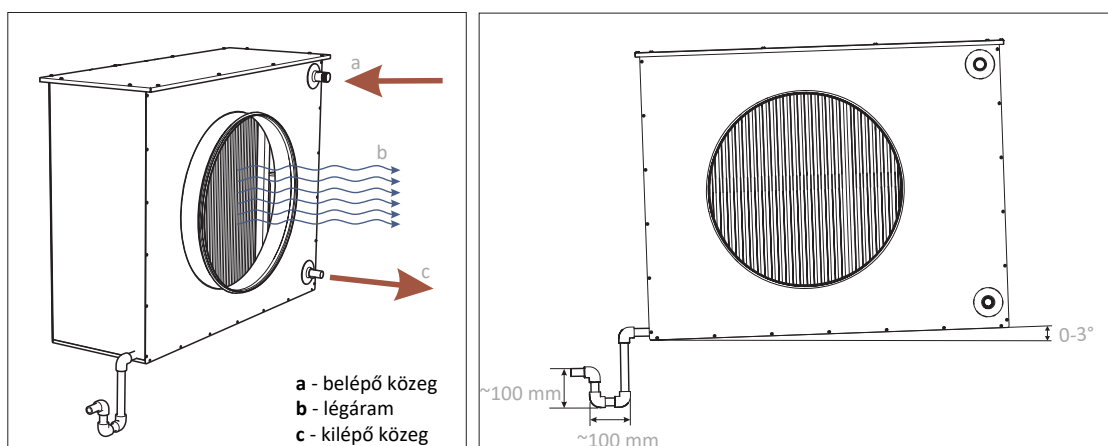

A telepítést csak szakképzett és képzett személyzet végezheti.
A kalorifert CSAK vízszintes helyzetben történő felszerelésre tervezték.
A vízcsatlakozási folyamatot a szerelési séma szerint kell elvégezni (lásd bal oldali ábra).

Amikor a hűtőkalorifer már felszerelésre került, akkor kell a cseppvízelvezető rendszert kialakítani. Ehhez szifont kell csatlakoztatni a kalorifer kondenzelvezető csomághoz.
A leeresztő rendszert legalább 0.5 l vízzel kell feltölteni (a szifont mindig vízzel kell feltölteni).
Ellenőrizze, hogy a cseppvíz eléri-e a csatornahálózatot.
Beépítéskor a kalorifernek 0-3°-os szögben kell állnia (lásd jobb oldali ábra).

